SAMSUNG

5.1Ch стила система за домашен театър

HT-XQ100
HT-XQ100W
HT-TXQ100

Уредът е произВеден от:

Инструкция за употреба

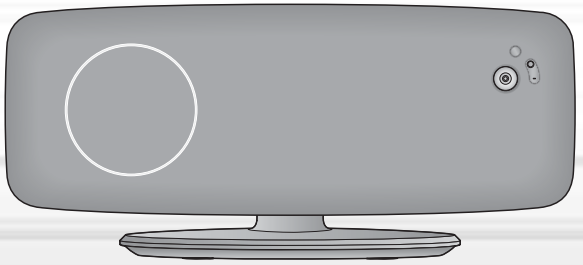

SAMSUNG

AH68-01852U

Указания за безопасност

КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ

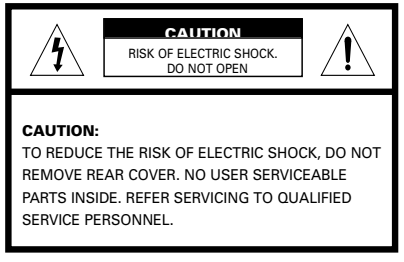

Употребата на механизми за управление и настройки или изпълнението на процедури, различни от упоменатите 8 РъководствоТо, може да доведе до опасно излагане на лъчение.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИКРЕПЯЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА ПЪТЯ НА ЛЪЧА.

Този символ указба наличието на опасно напрежение във Вътрешността на блока, което може да предизвика токов удар.

Този символ се използва, за да насочи Вниманието Ви към важни указания за управлението и поддръжката на продукта.
ВНИМАНИЕ: За да намалите опасността от запалване или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или Влага.
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ Тази ДискоВа аудио система е класифицирана като КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основният захранващ кабел на това устройство е снабден с отлят щепсел, който включва предпазител. Стойността на предпазителя е указана върху лицевата страна на щифта на щепсела и, ако се налОжи подмяната му, използвайте BS1362 със същата номинална мощност. Никога не използвайте щепсела при непокрит предпазител. Ако покритието на предпазителя не може да се затвори и е необходима подмяната му, новото покритие трябва да бъде със същия цвят като щепсела. За подмяна на покритието можете да се обърнете към търговеца, който Ви е продал устройството.
Ако щепселът не е подходящ за контактите във Вашия дом, или ако кабелът не е достатъчно дълъг за да достигне до контакт, следва да се снабдите с подходящ обезопасен удължИтел или да се обърнете за съвет и помощ към търговеца, който Ви е продал устройството. Ако нямате никаква алтернатива, обаче, срежете щепсела, махнете предпазителя и после изхвърлете щепсела на подходящо място. Не свързвайте щепсела с контакт, тъй като съществува опасност от токов удар от оголената повърхност на кабела. Никога не се опитвайте да пъхнете оголени Жици директно 6 контакта. Винаги трябва да използвате щепсел и предпазител.
ВАЖНО
Жиците на захранващия кабел са оцветени 6 съответствие със следната система за означение:
СИН = МАСА КАФЯВ = ФАЗА
Ако тези цветове не отговарят на цветните означения на Вашия щепсел, разрешете Въпроса по следния начин:
СИНЯТА Жица трябва да бъде свързана с избода, отбелязан с буквата N или оцветен 6 СИНЬО или ЧЕРНО.
КАФЯВАТА Жица трябва да бъде свързана с избода, отбелязан с буквата L или оцветен 6 КАФЯВО или ЧЕРВЕНО.
ВНИМАНИЕ: НЕ СВЪРЗВАЙТЕ НИТО ЕДНА ОТ ЖИЦИТЕ С ИЗВОДА ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ, КОЙТО Е ОТБЕЛЯЗАН С БУКВАТА E ИЛИ СЪС СИМВОЛА ИЛИ ОЦВЕТЕН В ЗЕЛЕНО ИЛИ ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНО.
Моля, отделете времето да прочетете това Ръководство. Така ще можете да работите със своята система с лекота и да се възползвате от всичките й предимства и функции.

Тази маркировка означава че продукта маркиран с нея не бива да се изхвърля при обикновените отпадъци в края на полезният си живот. Зад предпазите околната среда от замърсяване и човешкото здраве, моля изхвърлете го на специалните за това места или го рециклирайте. Домашните потребители трябва да се свържат със техният продавача за да разберат къде могат да изхвърлят продукта или да го рециклират.
Бизнес потребителите трябва да се свържат с техният продавач и да проверят условията при който са закупили продукта.
този продукт не бива да бъде смесван с други отпадъци.

Мерки за сигурност

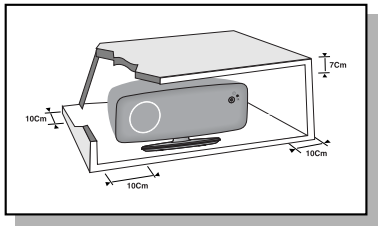

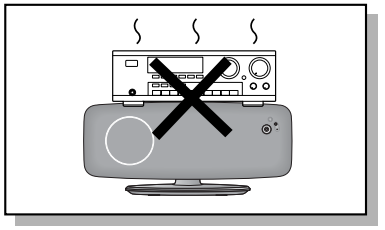

Инсталирайте плепъра на подходящо място с достатъчно място за Вентилация и проверете дали Вентилационния отбор не е покрит. Преди да премествате уреда проверете дали Вътре няма диск. Изключвайте уреда от контакта, когато не го ползвате дълго Време. Phones

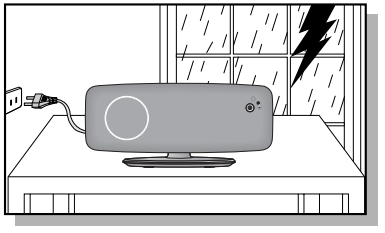

По-Време на буря, изключете уреда от контакта. СВеткавиците могат да увредят уреда.

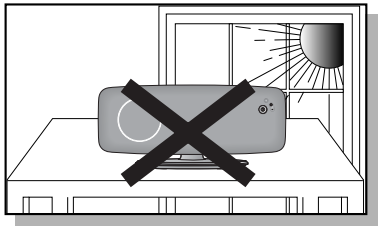

Моля предпазвайте плепъра от Влага или прекалено Висока температура, магнитни и електронни полета. Изключете плепъра от кабела,

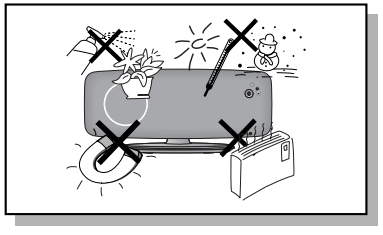

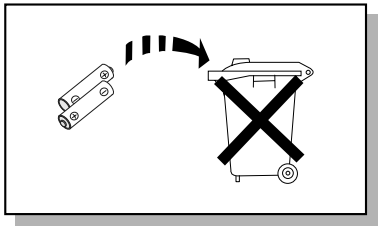

Ако забележите, че е в неизправност.
Продуктът е само за лична употреба.
Когато транспортирате уреда зимно Време, оставете го В помещението 2часа, преди да го Включите.
Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина. Не позволявайте уреда да прегрява.

Характеристики

Multi-Disc възпроизвеждане& FM радио
HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 комбинира удобството от възпроизвеждане на различни формати дискове. DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, и DVD-R/RW, с усъвършенстван FM тунер.

USB HOST функция
Можете да свържете и възпроизведете външен USB уред като MP3 плейър, USB памет и др. чрез Home Theater's USB HOST функцията.

DVD-Audio съвместим

Усетете високото качество на DVD-Audio.
24-bit/192kHz DAC позволява на плейъра да възпроизведе изключителен звук по отношение на динамика, резолюция и чистота на звука.

Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II е нова форма за мулти-канален сигнал и декодираща технология.

DTS (Digital Theater Systems)
DTS е аудио компресия формат разработен за системите за домашно кино. Той предоставя пълно честотен 5.1 канален звук.

TB екран скиин сейвър функция
The HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 автоматично осветлява или потъмнява екрана след 3 мин в спрян режи.
The HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 автоматично се изключва след 20 в този режим.

Запазване на енергия
HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 автоматично се изключва след 20 мин в спрян режим.

Къстомизиран екран
HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 ви позволява да настройте образа на екрана по начина по които желаете по време на JPEG, DVD възпроизвеждане.

HDMI
HDMI излъчва DVD video и audio сигнали едновременно и предоставя по-ясна картина.

Опция, безжичен приемник за усилвателя
Със технологията на Samsung .s можете да използвате уреда без неудобството от кабели. Задните колони са свързани с модул за безжично приемане на сигнала.

Съдържание

Подготовка
Инструкции за безопасност....1
Предпазни мерки 2
Характеристики....3
Белжки за дисковете 5
Описание 7

Свързване
Свързване колони 11
Инсталиране на уреда 15
Свързване към опцията безжичен усилвател 16
Свързване към TB 18
HDMI функция 19
Свързване външни уреди 21
Свързване FM антена 22

Операции
Преда използвате системата 23
Диск възпроизвеждане....26
MP3/WMA-CD възпроизвеждане....27
Диск информация 28
JPEG
възпроизвеждане 29
DivX
възпроизвеждане....31
Проверка оставащо време 33
Бързо/бавно възпроизвеждане 34
Прескачане сцени/песни 34
Повтаряне
възпроизвеждане 35
A-B повтаряне
възпроизвеждане 36
Step функция 37
Ъгъл функция 37
Зум функция 38
EZ VIEW функция 38
Бонус груп/ Навигационни страници 39
Избор на аудио/субтитри език 40
Възпроизв. медия файлове чрез USB HOST с-ма 41
Директно отиване до сцена/песен 43
Използване диск меню 44
Използване заглавно меню 44

Настройки
Настройки език 45
Настройки TB екран 47
Родителски контрол 49
Настройване парола 50
Настройване тапет 51
DVD възпроизвеждане режим 53
Настройване на колони режима 54
Време за забавяне 55
Настройване тестови тон 57
DRC (Dynamic Range Compression)....58
Настройване аудио 59
AV SYNC настройки 61
Звуково поле (DSP)/EQ функция 62
Dolby Pro Logic II режим 63
Dolby Pro Logic II ефект 64

Радио операции
Слушане на радио 65
Настройване станции 66
Други
Допълнителни функции 67
Работа на дистанционното с TE 69
Преди да се обадите в сервиза 71
Работа с дискове 73
Езиков списък 74
USB Host поддържани продукти 75

Технически
характеристики 76

Бележки за дискoвете

BG

DVD (Digital Versatile Disc) благодарение на новите технологии И MPEG-2 се възпроизвеждат аудио дискоВе. Така Вие се чуВстВате като В кино салон у дома си.

Кода на региона трябВа да отговаря на диска

Дискове за възпроизвеждане

Disc Type	Mark (Logo)	Recorded Signals	Disc Size	Max. Playing Time
DVD-VIDEO		Video	12cm	Approx. 240 min. (single-sided)
				Approx. 480 min. (double-sided)
			8cm	Approx. 80 min. (single-sided)
				Approx. 160 min. (double-sided)
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
VIDEO-CD		Audio + Video	8cm	20 min.
Divx		MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

Не използвайте следните дискове

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM и DVD-ROM не могат да се ВъзпроизВеЖдат на този плепър.
Излиза съобщение, "WRONG DISC FORMAT"
- DVD, които не са произведени за стандартите на уреда, излиза същото съобщение "WRONG REGION CODE"

Защита от копиране

Някои то дисковете имат защита за презапис, затоВа трябВа да Вклкзчите плепъра директно към телевизора, Видеото моЖе да развали качеството на картината.

authorized by Macrovision

Записващ формат

CD-R дискове
- някой дискоВе не могат да се ВъзпроизВеЖдат В зависимост от устройството и условията на диска
- използвайте 650MB/74 минутен CD-R disc.

Не използвайте CD-R над 700MB/80 минути, има ВъзмоЖност да не се ВъзпроизВеЖда.
- някои CD-RW (Rewritable) медия, моЖе да не се ВъзпроизВеЖдат.
- само CD-Rs които са праВилно "closed" могат да бъдат ВъзпроизВеЖдани праВилно.

CD-R MP3 дискове
- само CD-R дискоВе с MP3 фаплоВе ISO 9660 или Joliet формат могат да се ВъзпроизВеЖдат.
- MP3 имената трябВа да са до 8 букВи без да съдърЖат тези знаци (. / = +).
- записаните дискоВе трябВа да бъдат по - големи от 128Kbps.
- използвайте фаплоВе с разширение ".тр3" и ".MP3"
- ако файлът не е бил "затВорен" има Вероятност да не са Възпроизведат Всички записани записи.
- при фаплоВе кодирани при Variable Bit Rate (VBR) формат, i.e. или (e.g., 32Kbps " 320Kbps), зВука моЖе да е пропуснат преди ВъзпроизВеЖдането.
- максимум 500 записи мога да се Възпроизведат на CD.
- максимум 300 записи мога да се Възпроизведат на CD.

CD-R JPEG дискове
- моЖе да Възпроизвеждате фаплоВе с разширение ".jpeg" and
- ако файлът не е бил "затВорен" има Вероятност да не са Възпроизведат Всички записани записи.
- само CD-R дискоВе с JPEG фаплоВе с ISO 9660 или Joliet формат могат да се ВъзпроизВеЖдат.
- JPEG имената трябВа да са до 8 букВи без да съдърЖат тези знаци (./ = +).
- максимум 9,999 имидЖи могат да бъдат запаметени на CD.
- когато ВъзпроизВеЖдате Kodak/Fuji Picture CD, само JPEG фаплоВе могат да се ВъзпроизВеЖдат.

CD-R/RW DivX дискове
. Тъй като този продукт съдържа кодиращи формати за DivX Networks, Inc., DivX файлове създадени от потребителя може да не могат да се възпроизведат.
. Software обновяване за неподдържани формати не е достъпно.
(Пример: QPEL, GMC, резолюция по-висока от 720 x 480 pixels, и др.)
. Ако изберете по-високи стойности на кадри може да не се възпроизведат при DivX файлове.
. За повече информация за форматите от DivX Networks, Inc., посетете "www.divxnetworks.net".

—Front Panel—

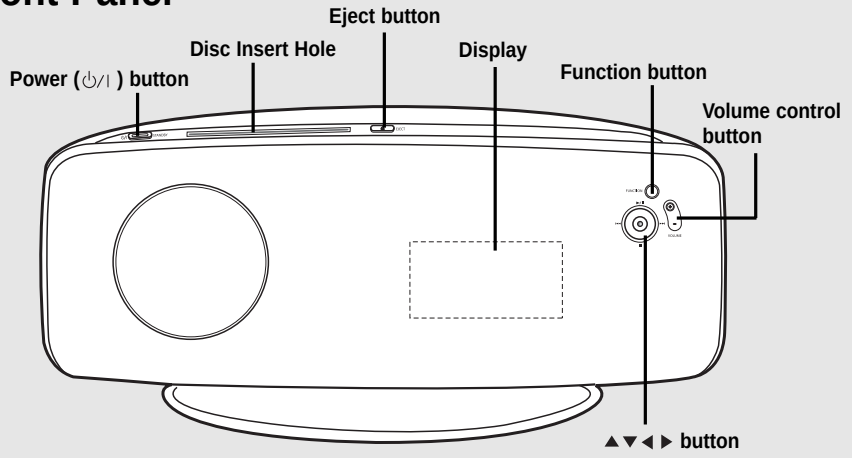

Play/Pause (▶II) button
Stop (■) button
Tuning up & Skip (▶▶I) button
Tuning down & Skip (I◀◀) button

—Rear Panel—

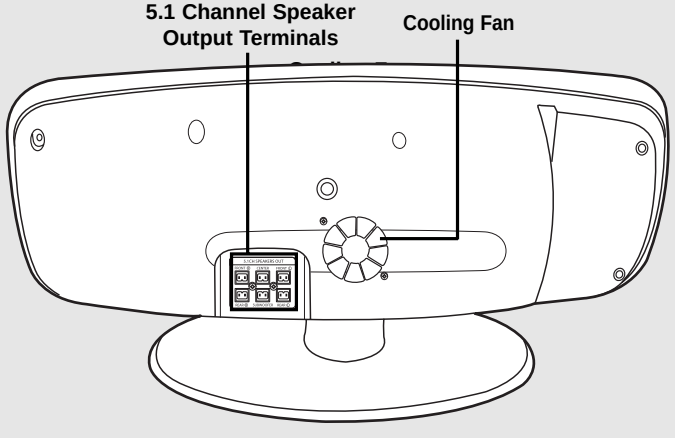

—ЗАДЕН ПАНЕЛ—

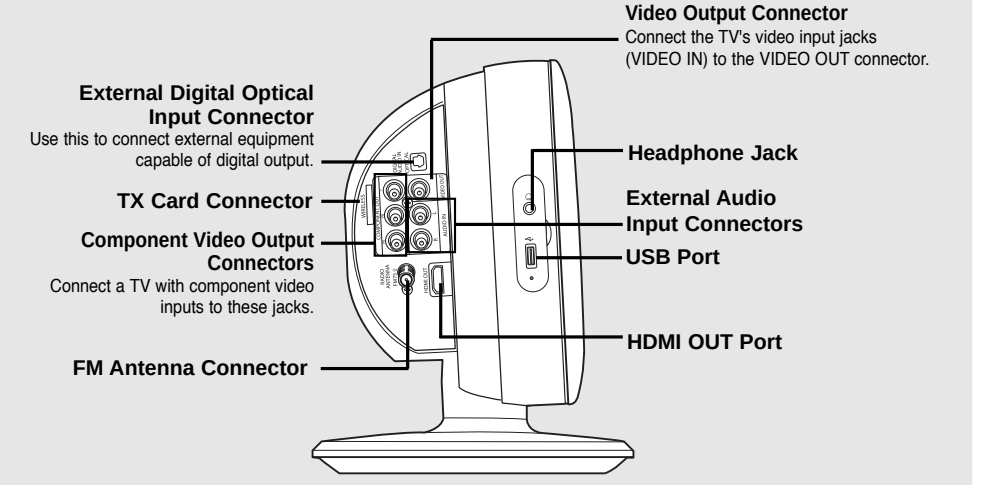
Video Output Connector
Connect the TV's video input jacks (VIDEO IN) to the VIDEO OUT connector.
External Digital Optical Input Connector
Use this to connect external equipment capable of digital output.
TX Card Connector
Component Video Output Connectors
Connect a TV with component video inputs to these jacks.
FM Antenna Connector
Headphone Jack
External Audio Input Connectors
USB Port
HDMI OUT Port

Аксесоари

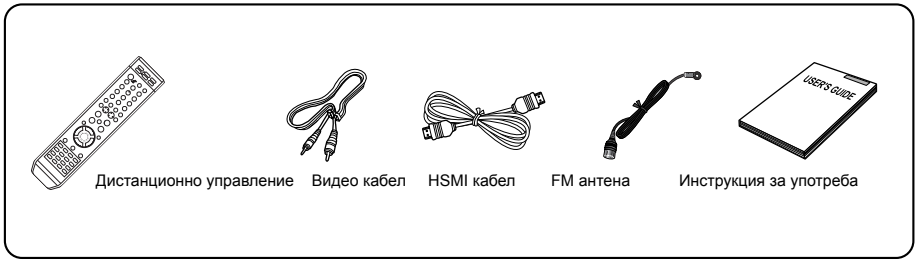

Дистанционно управление | Видео кабел | HSMI кабел | FM антена | Инструкция за употреба

Описание

BG

-Дистанционно управление-

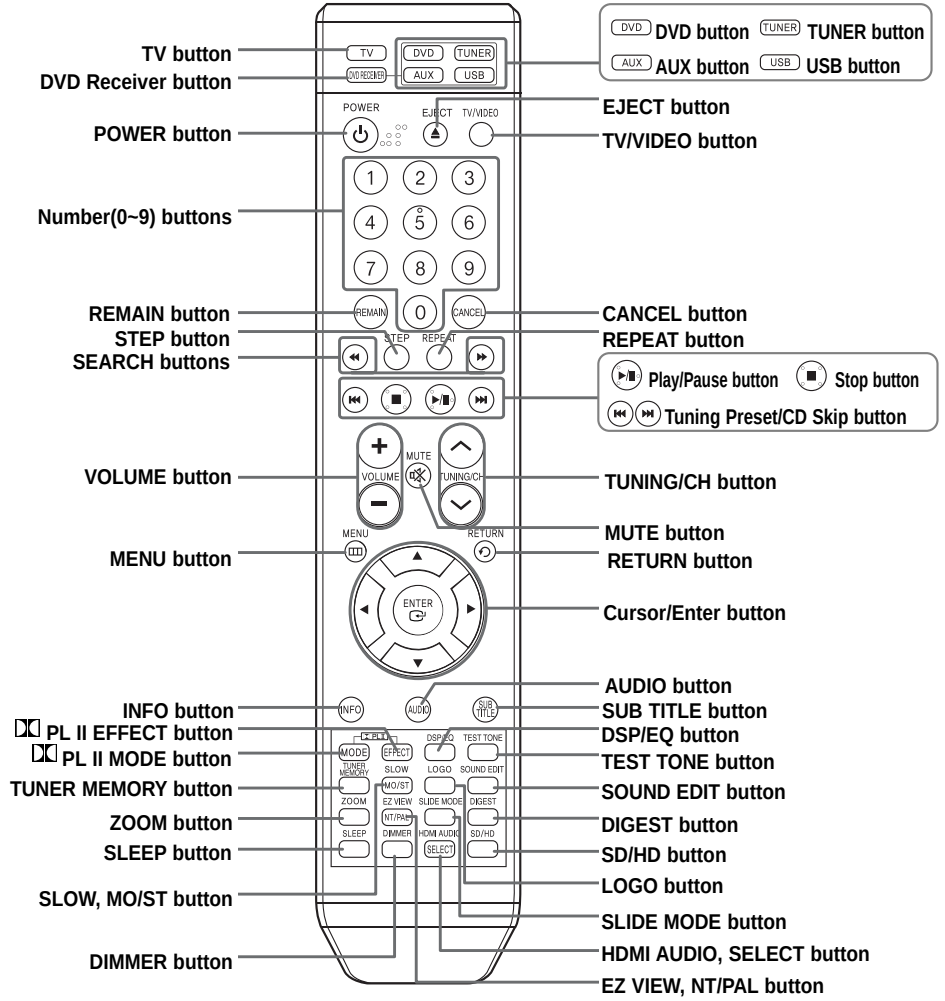

Поставяне на батерии

1. Остранете капака на гърба на дистанционното упраЗление, натиснете капака и приплъзнете 8 обратната посока на стрелката.
2. ПостаВете 1.5V AAA батерии, като се съобразите с праЗилните полкюи.
3. ПостаВете капака отноВо

Внимание

Моля, спазвайте инструкциите за праВилно депстВие:

- поставете батериите съобразявайки се с показаните полкюи
- използвайте правилните батерии.
- Винаги сменяйте и дВете батерии.
- не излагайте батериите на слънчеВа сВетлина

Обхват на действие на дистанционното управление

Дистанционното управление трябВа да се използва на разстояние 23 крачки/7 метра. Както и под ъгъл 30 градуса

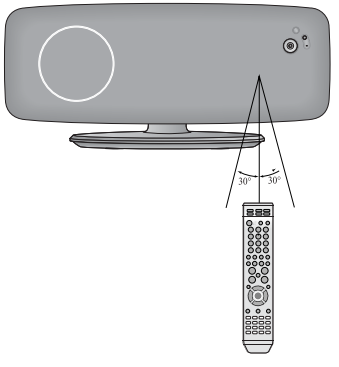

Свързване на колоните

HT-XQ100/HT-XQ100W

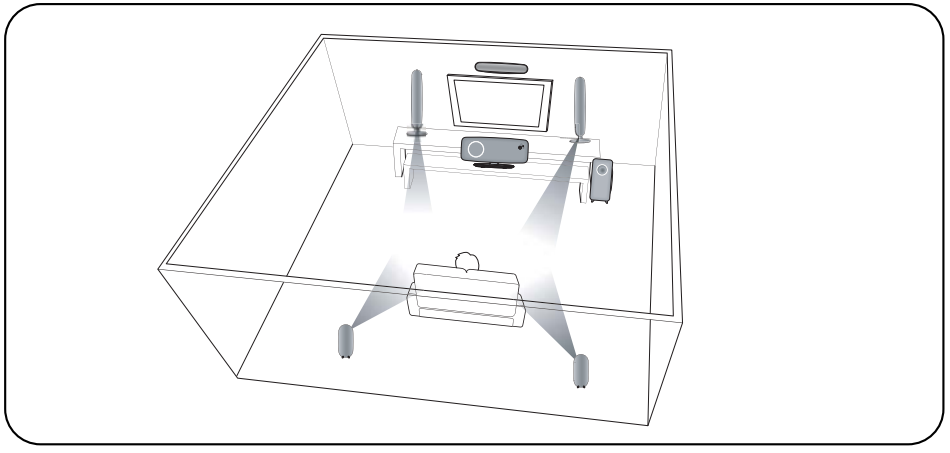

Колони пакет

Моля проверете дли имате следните елементи:

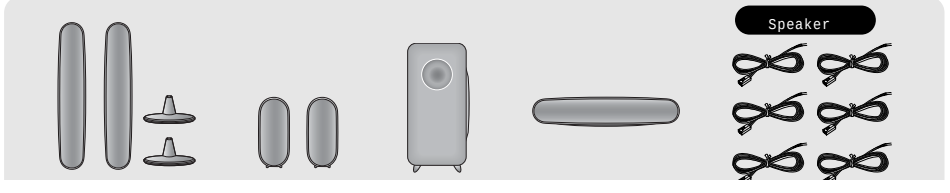

предни колони (2EA) Задни колони (2EA) Субуфер Централна колона Кабели (6EA)

Сглобяване

Поставете предните колони на поставиките

Монтиране на стена

Пробиите дупка за всяка от колоните и после закачете колоните на тях.

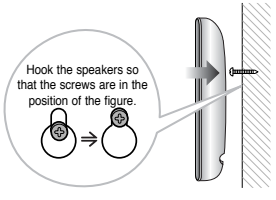

HT-XQ100/HT-XQ100W

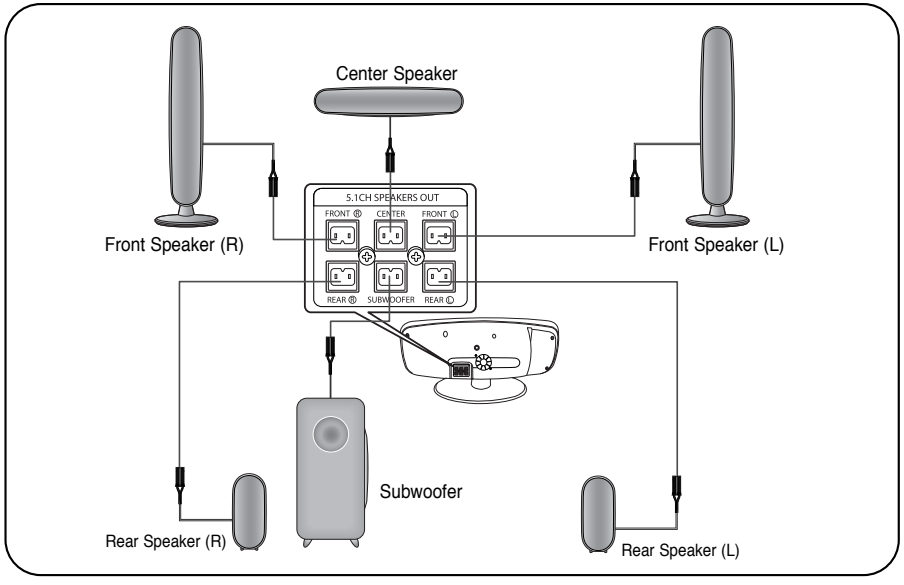

Сбързбане на колоните

1 Натиснете надолу табата намираща се на задната част на

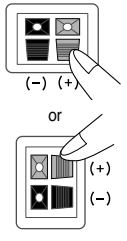

2 СлоЖете черната >жица черния терминал (-) и сиВата Жица В сиВия терминал (+), и тогаВа осВободете таба

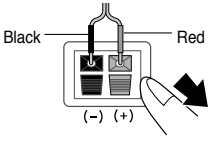

3 СВърЖетежиците с ВходоВете намиращи гърба на DVD плеъра

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

• Не позВоляВапте на деца да си играят В близост до кулоните. Могат да се наранят ако ги бутнат. • Когато сВър>кете кулоните, уВерете

Важно
Ако поставите колоната окло ТВ екран, цвета на картината може да бъде променен. За това разделечете колоната от ТВ.

Свързване на колоните

HT-TXQ100

Колони пакет

Моля проверете дли имате следните елементи:

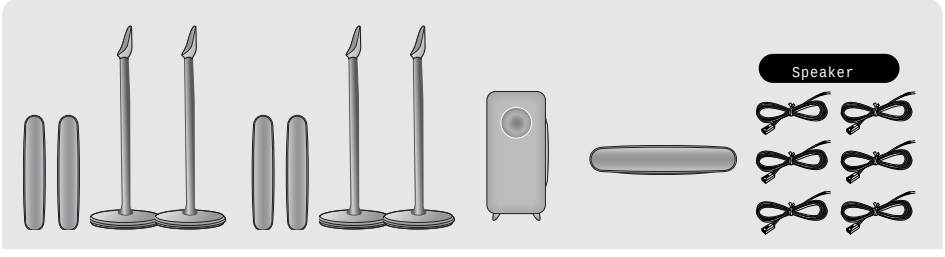

предни колони (2EA) Задни колони (2EA) Субуфер Централна колона Кабели (6EA)

Сглобяване

1 Направете връзката с кабелите към горната част на поставката за колоната (A).

2 Фиксирайте колонатъа и поставката с винт.

3 Промушете кабела през дупката към долната част на колоната поставката (B) и я поставете на разстояни съобразено с кабела.

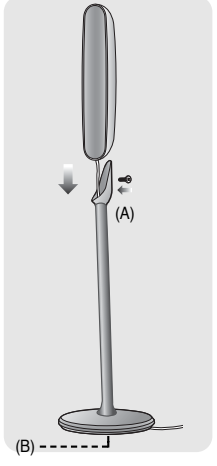

Монтиране на стена

Пробиите дупка за всяка от колоните и после закачете колоните на тях.

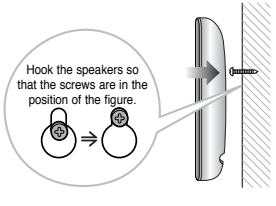

HT-TXQ100

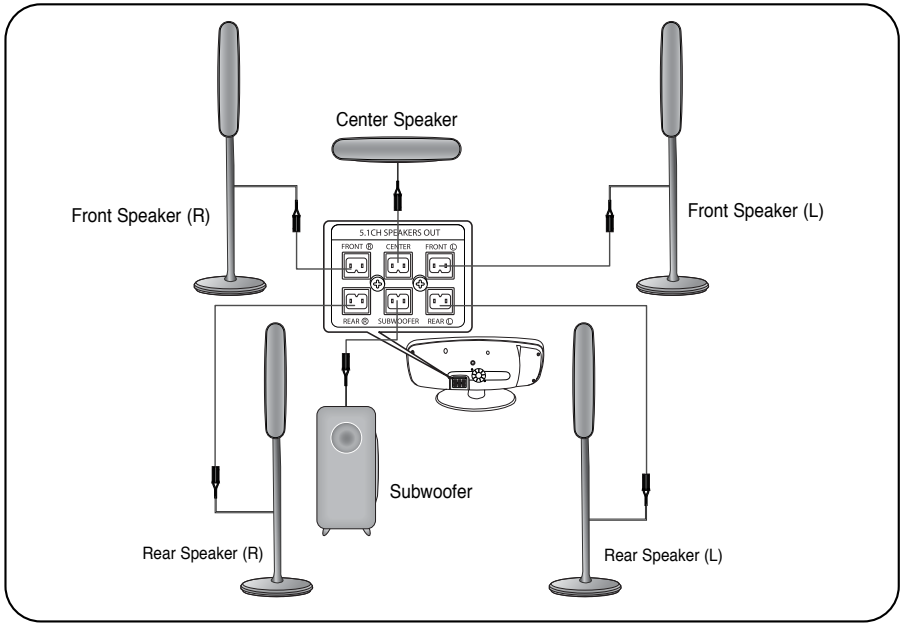

Сбързбане на колоните

1 Натиснете надолу табата намираща се на задната част на

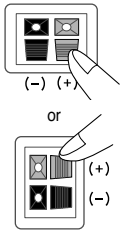

2 СлоЖете черната >жица черния терминал (-) и сиВата Жица В сиВия терминал (+), и тогаВа осВободете таба

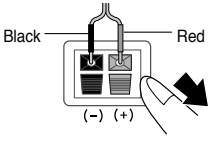

3 СВърЖетежиициите с ВходоВете намиращи гърба на DVD плеъра

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

• Не позВоляВапте на деца да си играят В близост до кулоните. Могат да се наранят ако ги бутнат. • Когато сВър>кете кулоните, уВерете

Важно
Ако поставите колоната окло ТВ екран, цвета на картината може да бъде променен. За това разделечете колоната от ТВ.

Инсталиране на уреда

1 Отделете задният капак (A).

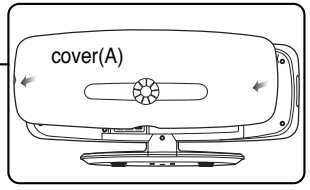

2 Махнете винта от капака (B).

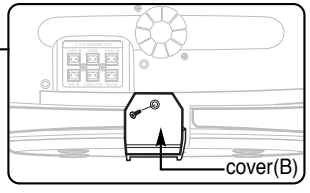

3 Поставете кабела към Speaker OUT порта от лявата страна.

4 Поставете кабелите към Video OUT, Component OUT и Audio IN портовете.

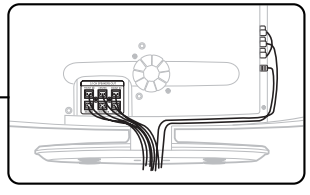

5 Затегнете винта към капака (B)

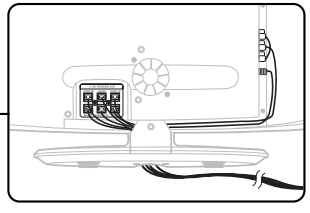

6 Затворете задният капак (A).

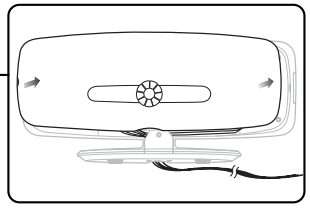

Свързване на безжичен усилвател (опция)

За да свържете задната част на колоните безжично, трябва да закупите допълнително безжичен приемник модул и TX карта от вашият дилър на Samsung.Когато закупите безжуичен приемник модул (SWA-3000)

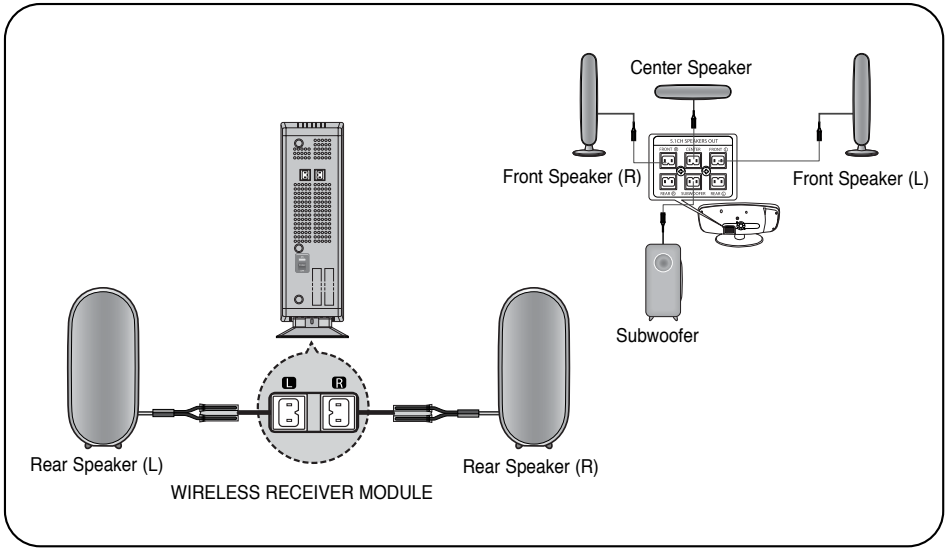

1 Свържете предните, централните и субуфера както е показано на стр 12.
2 Поставете TX card в TX card конектора от предният уред.
. Здръжте TX card така че наклонената част е обърната надолу и поставете картата в порта.
. TX card ви позволява да комуникирате от уреда с приемника.
3 Свържете лявата и дясната колона към безжичният приемник модула.
4 Включете кабела за захранването за безжичният модул към стената и го включете на ON.

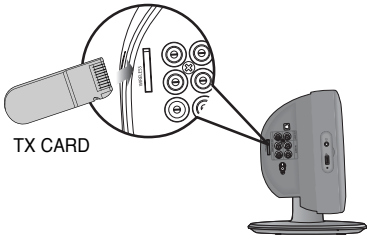

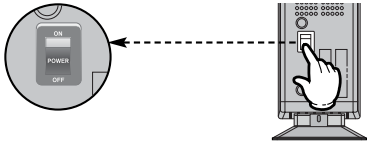

Важно
. Не поставяйте карта друга от TX card специално предназначена за продукта. Продукта може да бъде повреден или да не може да се извади картата.
. Не поставяйте TX card на обратно или в обрантата посока.
. Поставете TX card когато основният уред е изключен. Поставяне когато уреда е включен може да предизвика проблеми.
. Ако TX Card е поставен в уреда, задните колони няма да издадат звук.

When you have purchased the wireless receiving module (SWA-3000)

Рестартиране на безжичната връзка

Рестартирайте системата ако се получи грешка по комуникацията или ако индикатора не светне в синьо и съобщението "REAR CHK" мига на основният екран. Рестартирайте системата за безжичният модул (SWA-3000) в режим готовност.

1 когато основният уред е изключен, натиснете и задръжте от дистанционното REMAIN за 5 сек.
. Натиснете докато индикатора за захранване не светне в синьо. Индикатора ще се изключи след 1 сек.

2 Когато модула е включен, използвайте остра химикалка или молив за да натиснете бутона RESET от задната страна а уреда.
. Индикатора за режим готовност/вкл. От предният панел на приемника ще мига 2 пъти.

3 Включете основният уред.
. LED индикатора на приемника ще светне когато системата завърши.
. Ако режим готовност продължи, повторете стъпки 1 – 3.
звук от безжичните колони..

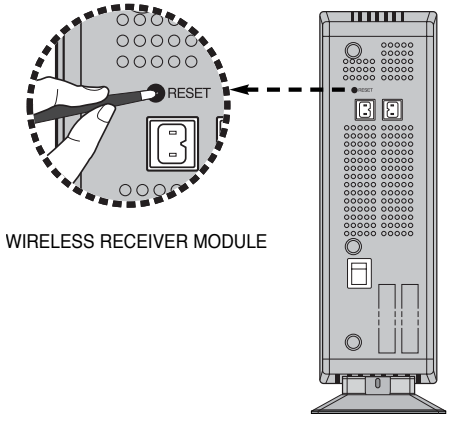

WIRELESS RECEIVER MODULE

Важно
. Когато безжичният приемник настройването е завършило, няма да чуете звук от задните колони на задната част на уреда.
. Безжичната антена на модула е вградена в него. Дръжте уреда на разстояние от вода и влага.
. За най-добро слушане, уверете се че мястото около модула е разчистено.
. Звук ще се чува от приемника в режими DVD 5.1-CH или Dolby Pro Logic II само.
. В 2-CH режим, няма да се чува звук от безжичните колони..

Бележки
. Поставете безжичният приемник за позицията от която ще слушате. Ако ако е твърде близо, може да се получат смущения на звука.
. Ако използвате уреди като микровълнова фурна, безжични LAN карти, Bluetooth оборудване или други уреди използващи честоти (2.4GHz) около системата, може да се получат смущения във звука.
. Разстоянието за излъчване може да е около 10 м но може да варира в зависимост от средата. Ако стените ви са стоманобетони или метални, системата може да не функционира правилно, защото радио вълната не може да премине през метала.

Свързване на уреда със телевизор

Изберете един от трите методи за свързване на уреда към телевизор.

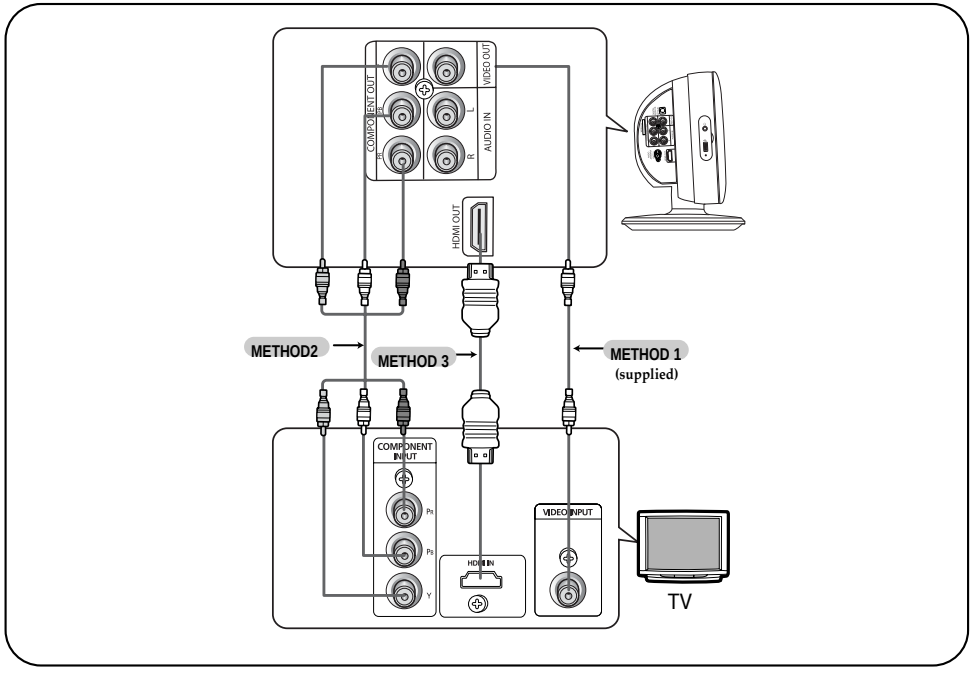

Метод 1
Composite Video (Добро качество)
- Свър>кете Видео кабела от VIDEO OUT >kaka на предният панел на системата към VIDEO IN >kaka на телевизора Ви.

Метод 2
Component (по-добро качество)
- Ако телевизора Ви е снабден със Component Video inputs, свър>кете към него кабела (не е Вклкзчен В пакета) от Рг, РЬ и Y Жаковете от задната част на системата, със съответните >какоВе на телевизора Ви.

Метод 3
HDMI - (най-добро качество)
Свържете портовете HDMI за най-добро качество на картината.

Важно
реда работи и Interlaced scan режим (576i, 480i) за component изход.

HDMI функция

HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Този уред предава видео сигнали без да е налага да ги конвертира в аналогово.
Можете да получите по-остър образ като свържете видеото ТВ с такава функция.

HDMI Audio вл./изкл.

Тези сигнали могат да се вкл. и изкл.

Натиснете HDMI AUDIO бутона от дистанционното
• Ще преминете от “AUDIO ON” на “AUDIO OFF” и обратно.
• AUDIO ON : И двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI кабела, а звука се предава чрез ТВ колоните.
• AUDIO OFF : Видео се излъчва с HDMI връзката, звука се чува чрез колоните на системата.

Важно
• Фабричната настройка е на HDMI AUDIO OFF – изкл.
• HDMI AUDIO автоматично се преработва за 2ch за ТВ.
• Ако изкл. уреда и го включите пак когато HDMI AUDIO е настроен на ON, HDMI AUDIO автоматично се настройва на OFF.

HDMI функция

Резолюция избор

Можете да изберете резолюция за функцията.

В спрян режим натиснете и задръжте SD/HD (Standard Definition/High Definition) бутона от дистанционното.
• Достъпните резолюции са 576P(480P), 720P и 1080i.
• SD(Standard Definition) резолюция е 576P(480P) и HD (High Definition) резолюция е 720p/1080i.
Пример” Ако ТВ поддържа резолюция до 576P(480P): Натиснете SD/HD
• 576P(480P) видео сигнал се излъчва чрез HDMI изход.
• Ако ТВ не поддържа избраната резолюция, няма да виждате картината правилно.

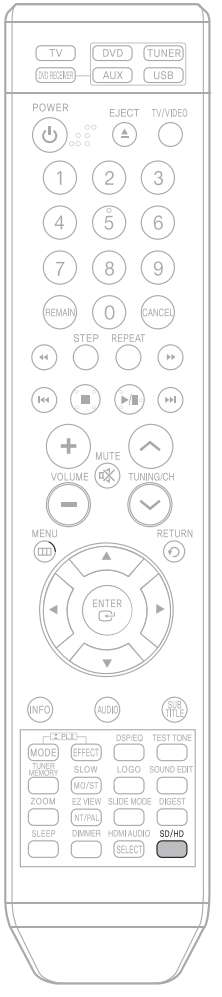

Важно
• Тъй като този уред има вградена Video Upscaler функция с Faroudja DCDi технология, може да използва 576i(480i) DVD резолюция за изход 576P(480P)/720p/1080i.
• Не е необходимо да правите допълнителни настройки, тъй като системата може автоматично да се само нагласи на оптималните настройкил
ако е свързано HDMI. (Ако ТВ е HDTV и има HDMI Input жак, изходният формат автоматично се конвертира на 1080i резолюция (ако се поддържа от ТВ.)
• За component video output, само 576i(480i) се поддържа.
• Когато HDMI и COMPONENT жаковете са свързани, COMPONENT video не се показва.
• Вижте инструкцията за ТВ за повече информация.

Свързване на външен елемент

Свързване на външен дигитален, аналогов, елемент
Пример: Дигитални сигнали като от Видео.

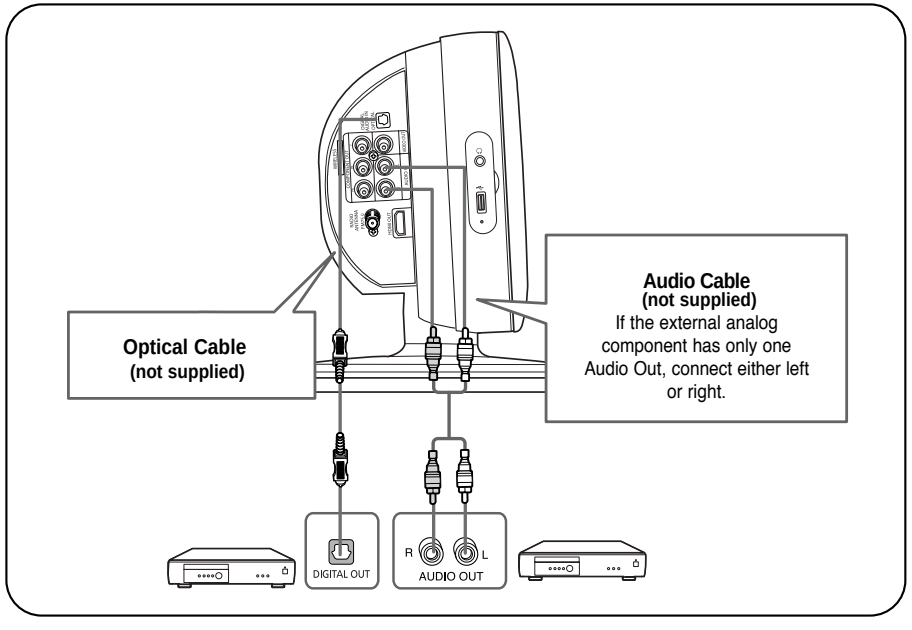

1 Свържете дигиталният вход (OPTICAL) към изхода на дигиталният компонент.

2 Свуржете AUX (Audio) In от уреда към Audio Out на външен аналогов компонент.
. Уверете се че цветовете съвпадат.

3 Натиснете AUX бутона от дистанционното за да изберете .AUX. вход.
. Можете да използвате FUNCTION от основният уред.
Режима се сменя п следният начин: DVD • D.IN • AUX • USB • FM

Важно
. Вие можете да свържете Video Output жака на вашето видео към ТВ и свържете Audio Output жака от видеото към продукта.

FM антена

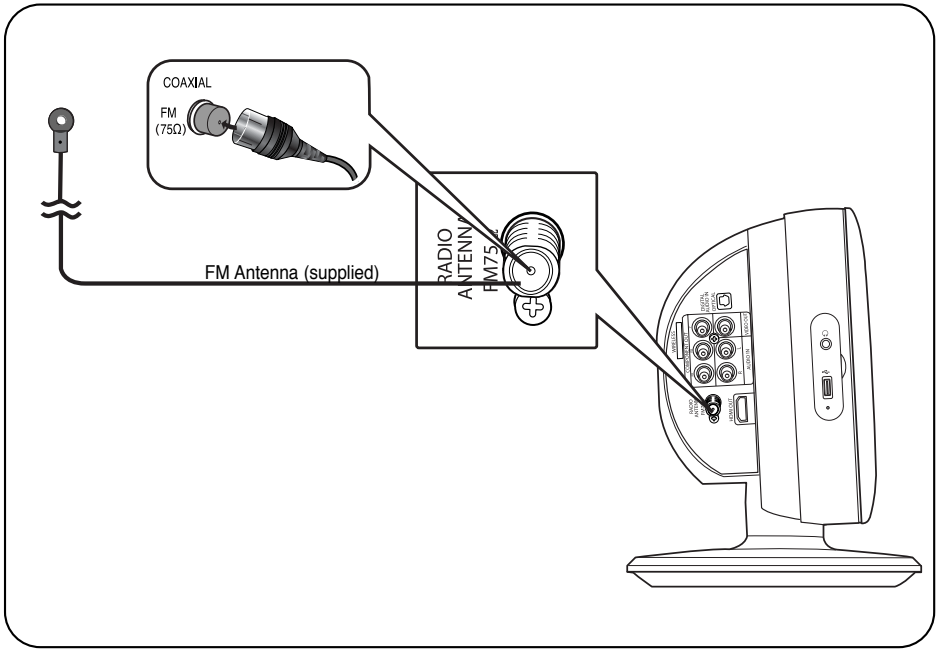

1 Свържете FM антената към FM 75Ω COAXIAL терминала.

2 Бавно преместете антената около вас за да намерите по-добър сигнал, после я фиксирайте.

Вентилатор

Вентилатора предоставя свеж въздух към уреда за да се избегне прегряване.

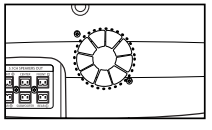

Моля, внимаайте за следните неща.
. Уверете се уреда е добре проветрен. Ако вентилацията е слаба, температурата в уреда може да се повичши прекалено и да повреди уреда.
. Не пречете на вентилатора или вентилационните дупки. (Ако вентилатора или отворите са покрити с вестници и парцали, може да се повиши температурата и да се получи повреда или пожар.

Важно:
Уреда не приема АМ честоти.

Преди да използВате Вашата система за домашен театър

Вашата система може да възпрозиведе DVD, CD, MP3/WMA и JPEG дискове. В зависимост от типа на диска, инструкциите може да варират.

Да управлявате TV и DVD с едно дистанционно

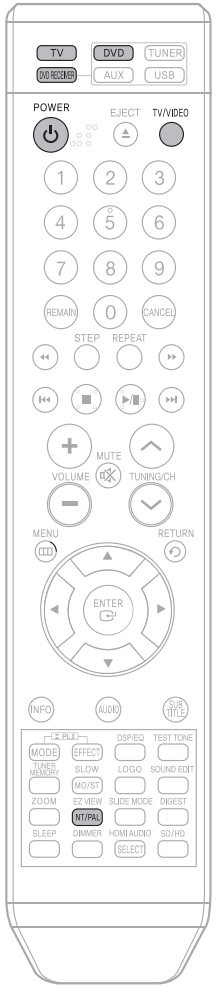

1 Включете уреда към контакта.

2 Натиснете бутона за да преминете на ТВ режим.

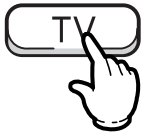

3 Натиснете Power за да включите уреда.

4 Натиснете TV/VIDEO бутона за да преминете на видео канала.

5 Натиснете DVD receiver за да преминете на приемника.

6 Натиснете FUNCTION бутона от удереда за да активирате DVD/CD възпрозивеждане.

Избор на видео формат
Натиснете и задръжте NT/PAL бутона от дистанционното за повече от 5 сек, когато уреда е изключен.
• По подразбиране, видео системата е "PAL".
• "NTSC" или "PAL" ще се появи на екана. По това време, натиснете NT/PAL бутона кратко за да изберете "NTSC" и "PAL".
• Всяка страна има свой видео формат стандарт.
• За нормално възпроизвеждане, видео формата на диска трябва да бъде същият като видео формата на ТВ.

Важно
Бутони за ТВ операции: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO и цифрови бутони 0-9
Дистанционното може да рабои с ТВ Самсунг.
Вижте стр 69 за повече информация относно операциите.

Преди да използВате Вашата система за домашен театър

Терминология

Групи и песни (DVD-AUDIO)
• DVD-audio е разделен на няколко големи части наречени групи, и по-малки наречени песни. На тях са раздадени номера. Те се казват група и песни номера

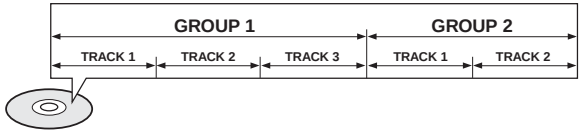

Заглавия и глави
• DVD-video е разделено на няколко по-големи секции, които се наричат "заглаВия" и "глаВи". Номерата определят секциите.
Тези номера се наричат "заглаВни номера" и "Номера на глаВи".

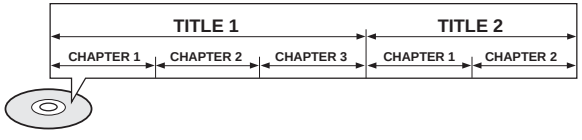

Песни (Video и music CDs)
• Video и music CDs са разделени на секции наречени песни. На тях са раздадени номера. Те се казват и песни номера

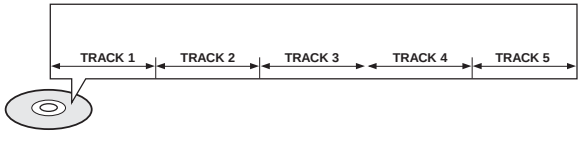

Файлове (DivX)
• DivX дисковете са разделени на секции наречени фаплоВе.
Те са номерирани и Всяка секция си има фаплоб номер.

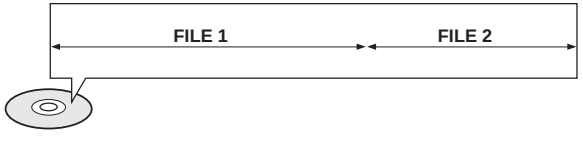

Важно
• В тази инструкция, описанията маркирани с "DVD ( )" са приложими за DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, и DVD-R/RW дискове.
Когато определен DVD тип диск е обозначен отделно.

Диск възпрозивеждане

1 1. Поставетедиска вертикално в уреда.

DVD VCD CD

възпрозивеждането започва автоматично.

2 За да извадите диска натиснете бутона EJECT

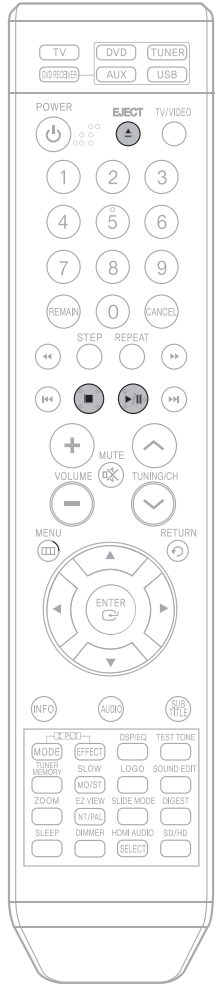

Важно:
В зависимост от съдържанието на диска, първоначалният екран може да е различен.
Но межете да възпроизявждате пиртски копия на уреда.

Важно
Избягвайте да оставяте отпечатъци от пръстите си, това може да повреди диска.

Ккаво е CSS (Content Scrambling System)?
CSS е уред който предотвратява копирането на DVD съдържание на паметта на компютър, за разлика от други приложения се използва директно от компютър.
Това е и криптиране на информация, която криптира информация от DVD заглавие и декриптира за DVD плейъра.

MP3/WMA Възпроизвеждане

CDs (CD-ROM, CD-R, CD-RW) кодирани като MP3/WMA формат могат да се възпроизведат.

1 Поставете диска в уреда.

I • менкзто на MP3 на се появи на екрана и ще започне ВъзпроизВеЖдане.
I • менкзто заВиси от типа диск.
WMA-DRM не се възпрозивежда

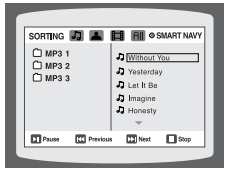

2 При спял реЖим, изберете албум, и натиснете ENTER бутона.

Използвайте стрелките надолу/ нагоре за да изберте.

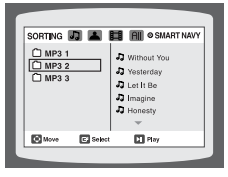

3 За да промените албума, изберете друг албум, и натиснете ENTER бутона.

за да изберете друг албум и запис, повторете стъпка 2 и 3

4 4. Натиснете STOP бутона за край на ВъзпроизВеЖдане.

Важно:
•В зависимост от реЖима на запис, някои MP3-CDs могат да не се Възпроизвеждат.
•прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се Възпроизвеждат нормално.

За да възпроизведете файл като изберете иконата му.

Натиснете бутоните В спрян реЖим за да изберете Желаната икона

Само за музикални файлове
Само за да снимки
Само за Видео файлове
За Всички файлове

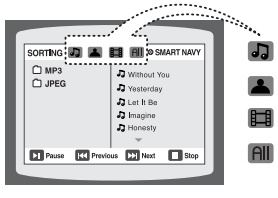

музикални
фаплоВе
снимки файлове
Видео файлобе
За Всички фаплове

Информация на екран за диска

Вие моЖе да получаВате информация за диска на екрана.

Натиснете INFO бутона.
• Всеки път, когато натиснете бутона, дисплея се променя както следба:

DVD

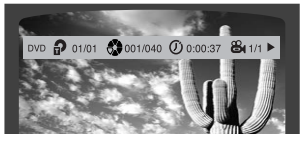

Информация екрана се маха

Важно
• В зависимост от диска, информацията се появяВа различно.
• В зависимост от диска, се появяВат : DTS, DOLBY DIGITAL, или PRO LOGIC.

VCD CD

Информация от екрана.

MP3 DivX JPEG

Информация от екрана.

• този симВол се появи на екран докато натискате бутона тоВа означаВа че функцията не е достъпна за съответният режим.

Какво е група?
Част от песните от диск групирани в група.
Какво е заглавие?
Филм съдържащ се в диска
Какво е глава?
Всяка глава от диска е разделена на няколко по-малки секции наречени глави.
Какво е песен?
секция от музикален или друг диск.

Екран дисплей

DVD DVD display	TITLE display	ELAPSED TIME display	LR STEREO (L/R) display
VCD VCD display	GROUP display	REPEAT PLAYBACK display	DOLBY DIGITAL display
CD CD display	CHAPTER display	AUDIO LANGUAGE display	ANGLE display
DVD AUDIO DVD-AUDIO display	TRACK (FILE) display	SUBTITLE display	

Възпроизвеждане JPEG диск

JPEG

Снимки записани на диск от камера могат да се възпрозиведат на тази система.

Slide Mode

1 Поставете диска в уреда.

2 Натиснете SLIDE MODE бутона.

Възпрозивеждането започва автоматично.
С всяко натискане на бутона ще се сменят режимите

- SLIDE SHOW MODE : 1 — От горе надолу
- SLIDE SHOW MODE : 2 — От долу нагоре
- SLIDE SHOW MODE : 10 — Правоъгълно в центъра
- SLIDE SHOW MODE : 11 — Вертикален ефект
- SLIDE SHOW MODE : RAND — Слайдовете ще се показват в разбъркан ред
- SLIDE SHOW MODE : NONE — Отмяна на режим за слайдовете

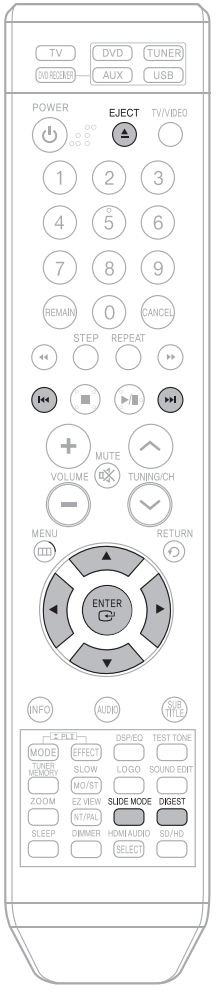

Натиснете ⏮, ⏭ за да отидете до предишен/следващ слайд.

При всяко натискане на бутона ще се смяня.

BG

Digest функция

Можете да видите 9 снимки на екрана.

1 Натиснете DIGEST по време на възпроизвеждане.

- JPEG files will be shown in 9 windows.

2 Натиснете ▲, ▼, ◀, ▶ бутони за да изберте желан обект и натиснете ENTER.

- The selected image is played for 5 seconds before moving to the next image.

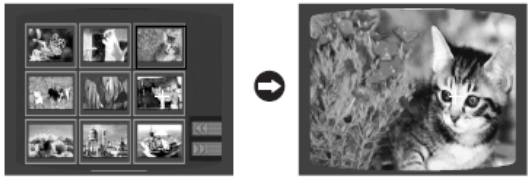

Завъртане/Обръщане функция

Натиснете ▲, ▼, ◀, ▶ по време на възпрозивеждане.

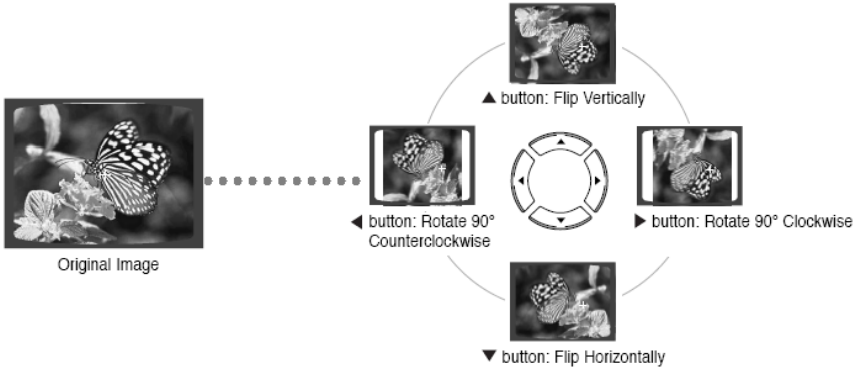

Важно:
Максималната резолюция поддържана от уреда е 5120 x 3480 (или 19.0 MPixel) за стандартен JPEG файл и 2048 x 1536 (или 3.0 MPixel) за прогресивни снимки файлове.

DivX Възпроизвеждане

Функцията е активна за дискове DivX

Прескачане

При възпроизбеждане, натиснете бутона ⏮ ⏭

за да отидете на следбащ запис натиснете бутона надясно, ако на диска има побече от 2 файла.
за да отидете на предишен запис натиснете бутона наляво ако на диска има побече от 2 файла.

Бързо възпроизвеждане

За да възпрозиведете на по-висока скорост натиснет ◀◀ or ▶▶

Всеки път, когато натиснете бутона променяте

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

5 минутна функция прескачане

При възпроизбеждане, натиснете ◀,▶

- отивате 5 минути напред след като сте натиснали бутона надясно.
- отивате 5 минути назад след като сте натиснали бутона наляво

Zoom Функция

1 натиснете ZOOM бутона.

Всеки път когато го натискате избирате един от Вариантите "ZOOM X2 " или "ZOOM OFF".

2 Натиснете курсора бутоните за четирите посоки за да преминете на местото, което искате да увеличите.

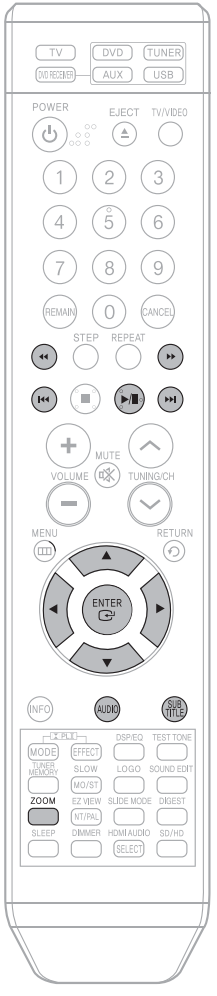

Важно:
DIVX файловете могат да се уВеличаВат само ZOOM X2.
Повечето файлове имат .Avi разширение, обаче не всички и за това те може да не могат да се възпроизведат.

Субтитри

Натиснете бутона SUBTITLE.

- Всеки път когато натиснете бутона Вие ще избирате меЖду "SUBTITLE ON' (1/1, 1/2 ...) и "SUBTITLE OFF".
- ако диска има само един Вид субтитри, ще започне ВъзпроизВежкдане автоматично.

Вижте част 2 за повече инфомрация относно субтитрите.

AUDIO

Натиснете AUDIO бутона.

Ако имате няколко езика на диска, можете да ги смените.
• Всеки път когато натиснете бутона Вие ще избирате межкду "AUDIO ON" (1/1, 1/2...) и ".

Note • " този симВол се появяВа когато има само един език

DivX формат развит от Microsoft е базиран на MPEG4 които осигуряВа зВук, и картинни данни през интернет В реално Време.
MPEG4 се използВа за кодиране на MP3 така че, Вие да мо>ке да гледате филми на много добро качествВо.
1. формати, които поддърЖа
• този продукт подърЖа следните медиа формати. Ако един от аудио или бидео формата не е събместим, ще има проблем 6 картината.
• поддържащи бидео формати

Format	AVI	WMV
Supported Versions	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

Поддържани аудио формати

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bit Rate	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Sampling Frequency	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

ASPECT RATIO: Въпреки че фабрични настройки DIVX резолкзцията е 640 * 480 пиксела /4М3/,този продукт поддърЖа 720 * 480 пиксела /16:9/. Екран с по-голяма резолкзция от 800 няма да се поддържа. Когато възпроизвежкдате диск, чиято честота е по-голяма от 48khz UAu320kbps, вие моЖете да очакбате разбалена картина по бреме на възпроизвеждането.
2. Функция Caption
За да използбате тази функция, бие трябба да имате опит бъб бидео заснемането или редактирането, за да моЖете попрабите тази функция.
За да работите с тази функция, запазете CAPTION файла с едно и също име, така че DIVX медия файля /*avi/ да са 6 една и съща папка.
Пример: Samsung_Bluetek_007CD1 .avi
Samsung_Bluetek_007CD1 .SMI
До 60 знака моЖе да бъдат въвеждани за едно файл име.

ПроВерка на оставащото време

Натиснете REMAIN бутона.
• за да проВерите общото и остаВащото Време на заглавието или глаВата.

Всеки път когато натиснете бутона REMAIN се появяВа следната информация.

DVD-VIDEO

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN → TITLE ELAPSED

DVD-AUDIO

GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → GROUP ELAPSED

VCD CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN → TRACK ELAPSED

MP3

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

Бързо/бавно Възпроизвеждане

Бързо възпроизвеждане

DVD VCD CD MP3

Натиснете ◀◀ ▶▶ .

Всеки път скоростта на ВъзпроизВеЖдане се променя както следВа

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ► PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ► PLAY

Важно:
По време на бързо възпрозивеждане на CD или MP3-CD, звук се чува само при 2x скорост, и не при 4x, 8x, и 32x.

Бавно възпроизвеждане

Натиснете **SLOW**

Всеки път скоростта на ВъзпроизВеЖдане се променя както следВа

DVD: 1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY

VCD: 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY

DivX: 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY

Важно:
Не се чува звук по време на бавно възпрозивеждане и бавно движение баВно ВъзпроизВеЖдане назад при и DivX няма.

Прескачане на сцени/записи

Натиснете ⏮◀◀ ▶▶⏭ .

• Всеки път, когато натиснете бутона по Време на ВъзпроизВеЖдането отиВате на предишна или следВаща глаВа, запис или сцена
• Вие не моЖе да прескачате главите последователно.

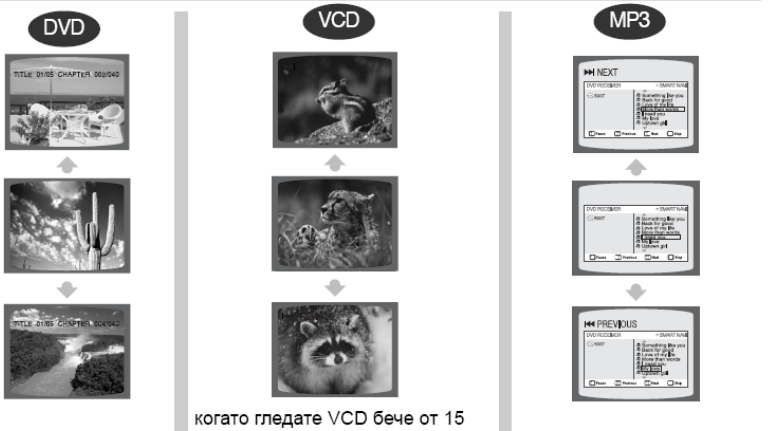

когато гледате VCD бече от 15 минути, при бсяко натискане на бутоните ще бръща записа с 5 мин.

Повторение Възпроизвеждане

Повторение ВъзпроизВеЖдане Ви позВоляВа да повтаряте глаВа, запис, заглаВие, песен или директория.

DVD VCD CD MP3 JPEG

Натиснете REPEAT бутона.
• Всеки път когато натискате този бутона по Време на ВъзпроизВеЖдане праВите следните промени:

DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER
REPEAT : TITLE
REPEAT : OFF

DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK
REPEAT : GROUP
REPEAT : OFF

MP3 JPEG
REPEAT : RANDOM
REPEAT : TRACK
REPEAT : DIR
REPEAT : DISC
REPEAT : OFF

VCD CD
REPEAT : TRACK
REPEAT : DISC
REPEAT : OFF

Повтаряне опции

Глава
Побтаря само избраната глаба
Заглавие
Многократно побтаря избраното заглавие
GROUP
Продължително повтаряне на избрана група.
RANDOM
Възпроизвежда записите в разбъркан ред.
Запис
Многократно повтаря избрания запис
DIR
Многократно повтаря избраната директория
DISC
Многократно повтаря избрания диск
OFF
Отмяна

За да изберете реЖим повторение от формацията на екрана

1. Натиснете INFO бутона два пъти.
2. Използвайте курсорите за да стигнете go REPEAT
3. Използвайте курсорите за да достигнете до Желания реЖим.
4. Натиснете ENTER бутона.

DVD
DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF
A-
CHAP
TITL

VCD CD
VCD 02/02 LR OFF
A-
TRACK
DISC

* за MP3 или JPEG диск вие моЖе да изберете Repeat Play

Важно
• Повторение ВъзпроизВеЖдане е операция при дискоВе Версия 2.0
VCD ако PBC е Вклкзчен. За да използвате тази функция
При VCD с PBC, Вие трябва да изклкзчите PBC от менкзто

A-B Побторение

Вие моЖе поВтаряте и определен участък от диска.

DVD VCD

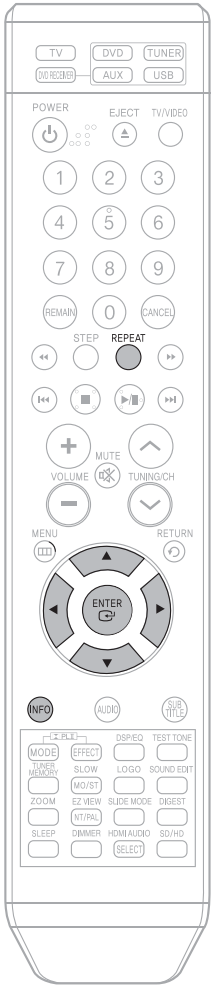

1 Натиснете INFO бутона дба пъти.

• For a VCD, press **INFO** button once.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

2 2. Използбапте ^ курсорите за да стигнете go REPEAT

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

3 Натиснете курсора за да изберете позиция A-' и натиснете ENTER бутона за начало на Желания сегмент.

• когато е натиснат бутона ENTER избраната позиция ще е запаметена.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-?

REPEAT : A—

4 Press **ENTER** button at the end of the desired segment.

• този сегмент ще се ВъзпроизВеЖда отделно.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A - B

REPEAT : A—B

За нормално зпроизве>кдане, натиснете ▲ ,▼ и изберете OFF.

Важно:
тази функция няма да работи, ако диска е с MP3 или JPEG

Step функция

DVD VCD

Натиснете STEP бутона.
картината се изместВа един кадър напред при Всяко натискане та бутона по Време на Възпроизвеждането

Ъгъл функция

DVD

С помощта на тази функция моЖе да разгледате

1 Натиснете INFO бутона

2 С помощта на курсорите стигнете go ANGLE

3 С помощта на курсорите или номерираните бутони, изберете Желания ъгъл.

• при Всяко натискане на бутона се променя ъгъла

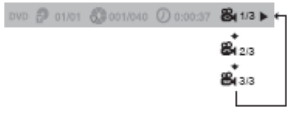

Важно
• таза функция работи само при дискоВе , които са записани с сцени с много ъгли на заснемане.

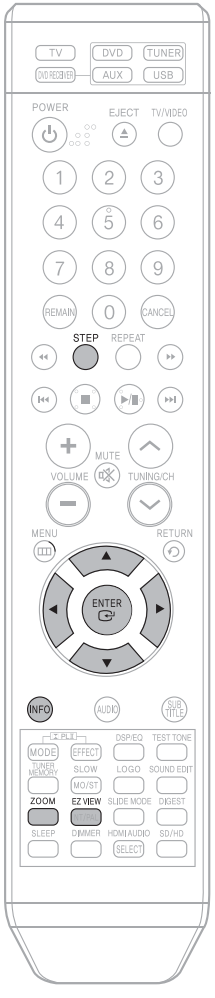

Zoom функция

BG

С помощта на тази функция, можте да увеличите дадена чест от картината. DVD VCD

1 Натиснете ZOOM бутона.

2 С помощта на курсорите изберете областта от картината, която искате да увеличите.

3 Натиснете ENTER бутона.

• С всяко натискане на бутона ще се сменя режима.

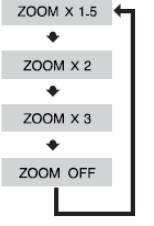

Важно:
Когато DivX диск се възпрозивежда, само 2:1 zoom-in е достъпен.

EZ VIEW Функция

DVD

Натиснете EZ VIEW бутона.

• Всеки път, когато натиснете този бутона функцията се ВклкзчВа и изклкзчВа.
• когато Възпроизвеждате филм на широк екран,, черните линии могат да се махнат с този бутона EZ VIEW

Важно
• тази функция няма да работи, ако диска е записан при заснети сцени от много ъгли
• при някои случаи, черните линии могат да не изчезнат, ако диска е хоризонтална към Вертикална пропорция.

Бонус група/Навигационни страници

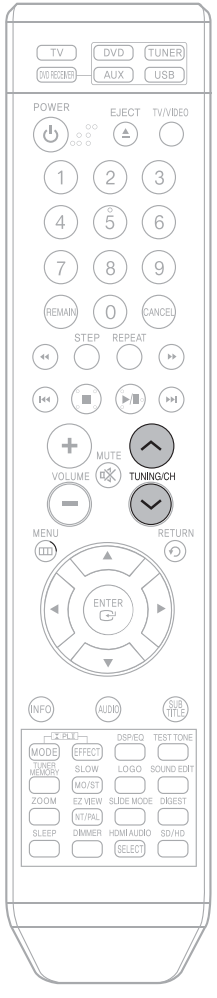

Бонус група

DVD-AUDIO

Някой DVD-Audio дискове имат допълнителни песни 0 бонус, който можете да чуете ако въведете 4 цифрен код. Вижте опаковката на диска за повече инфо.

Когато се възпроизвежда такав диск, на екрана ще се появи поле за да въведете номерата.

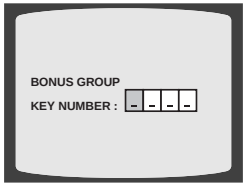

Важно
Ако извадите диска, изключите уреда от контакта ще трабва да въведете номерата отново.

Навигационни страници

DVD-AUDIO

По време на възпроизвеждане натиснете During playback, press TUNING/CH от дистанционното.

Можете да изберете желаните снимки от диска.
С някой дискове може да не можете да ги изберете.

Избор на ayguo/субтитри език

Избор на аудио език

DVD

1 Натиснете INFO бутона дВа пъти

2 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете Желания език.

• в зависимост от то8а колко записани езици има на диска (ENGLISH, SPANISH, FRENCH, etc.) I, избирате всеки път, когато натиснете бутона

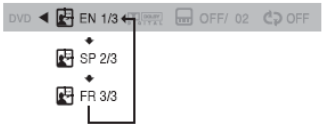

Език субтитри

DVD

1 Натиснете INFO бутона дВа пъти

2 Използвайте курсорите за да отидете go SUBTITLE

3 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете Желания език.

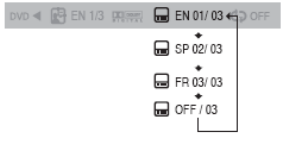

Важно
• Вие моЖе да използвате SUBTITLE бутонаа от дистанционното упраВление за да изберете Желания език. В зависимост от диска, тези дВе функции могат да не работят.

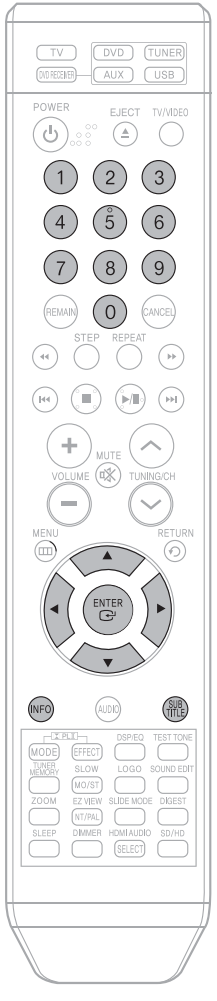

Възпроизвеждане на медия файлове чрез USB HOST функцията

Можете да се насладите на медия файлове като картинки, филми, музика запазени в MP3 плейър, USB памет или дигитална камера с високо качество с 5.1 канален звук, чрез свързване на външни уреди къмсистемата.

1 Свържете USB уреда към USB порта на уреда.

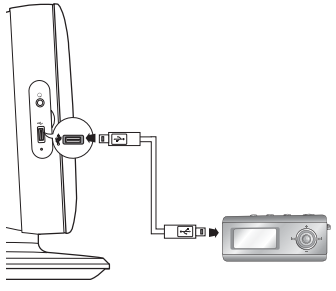

2 Натиснете FUNCTION бутона или USB бутона на дистанционното за да изберете USB режим.

•USB се появява на екрана и изчезва.
• USB MENU екрана се появява наТВ и файла се възвоизвежда.

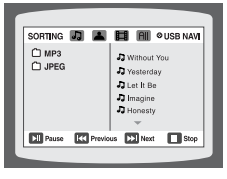

За да спрете възпрозивеждането, натиснете STOP ( ) бутона.

Безопастно изваждане на USB уреда.
За да предпазите от повреда уредите, изключете уредите преди да ги извадите от USB порта.
(1) Натиснете Stop бутона два пъти поред.
Екрана ще покаже REMOVE • USB.
(2) Манете USB кабела.

Прескачане напред/назад

При възпроизвеждане. натиснете ⏮ ⏭

. Когато има повече от един файл, когато натиснете бутона надясно, следващият файл ще бъде избран.
. Когато има повече от един файл, когато натиснете бутона наляво, предишният файл ще бъде избран.

Бързо възпрозивеждане

За да възпрозиведете диск по-бързо, натиснете ◀◀ or ▶▶ during

. Всеки път когато натиснете бутоните, скоостта на възпрозвеждане ще се сменя по следните начини: 2x • 4x • 8x • 32x • Normal.

Съвместими уреди

1. USB уреди поддържаши USB Mass Storage v1.0.
(USB уреди който не поддържжат който работят като преносими дискове под Windows (2000 или следващ) без допълнително инсталиране на драйвер)
2. MP3 плеъри: HDD и преносими MP3 плейъри.
3. Дигитални фотоапарати: Поддържащи USB Mass Storage v1.0.
. уреди който рботят като преносими устройства под Windows (2000 или по-нов) без инсталиране на драйвер.
4. USB HDD и USB Flash Drive: уреди който поддържат USB2.0 или USB1.1.
. Можете да изпитате разлика в качеството на възпроизвеждане при свързване с USB1.1 уреди.
. За USB HDD, уверете се че сте се свързал към ахранването.
5. USB card Reader: един порт USB card reader и Multi порт USB card reader
. в зависимост от производителя, USB card reader меже да не се поддържа.
. ако инсталирате няколко multiple memory уреди, можете да получите проблеми.
6. Ако използвате USB удължителен кабел, USB уреда може да не бъде разпознат.

● Поддържани формати

	File name	File extension	Bit rate	Version	Pixel	Sampling Frequency
Still Picture	JPG	JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Music	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Movie	VCD	MPG.MPEG .DAT	1.5Mbps	VCD1.1,VCD2.0	320*480	44.1KHz
	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,Xvid	720*480	44.1KHz~48KHz

. CBI (Control/Bulk/Interrupt) не се поддържа
. Дигитален фотоапарат който използва PTP protocol или изисква инсталиране на програма, не се поддържат.
. Уред използващ NTFS файлове системи не се поддържат.
(Само FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) файлови системи се поддържат.)
. Някой MP3 плейъри, когато се свържат към този продукт, може да не работят в зависимост от размера на файловете.
. USB HOST функцията не се поддържа ако уреда прехвърля мядия файлове чрез своя си определена програма.
. Не използайте с Janus MTP(Media Transfer Protocol) уреди.
. USB host функцията на продукта не поддържа всички USB уреди.

Директен достъп до песен/сцена

DVD CD

1 Натиснете INFO бутона.

Moving to a Title/Track

2 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желаната заглаВие/песен и натиснете ENTER бутона.

Moving to a Chapter

3 Използвайте курсорите за да изберете *Chapter

Moving to a Chapter

4 Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желаната глаВа и натиснете ENTER бутона.

Moving to a Specific Time

5 Използвайте курсорите за да стигнете до опция Време.

Moving to a Specific Time

6 Използвайте номерираните бутони за да ВъВедете желаното Време и натиснете ENTER бутона.

MP3 JPEG

Натиснете номерираните бутони

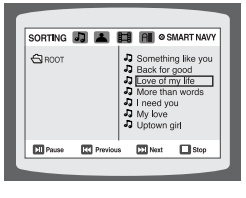

- за да изберете файл
- MP3 или JPEG дисковете не могат да се двиЖат на информационния екран.
- когато Възпроизвеждате MP3 и JPEG Вие не моЖете да ги използвате за да се дВиЖите ВъВ папката за да се дВиЖите натиснете бутона (Stop) и след тоВа стрелките.

Важно

- Вие моЖе да натиснете от дистанционното управление директно на Желаното заглавие, глава или запис.
- в зависимост от диска моЖе да няма възмоЖност да се двиЖите за избор на заглавие или време.

Използване на меню DVD

Вие може да използВате менкюто за избор на език, субтитри и тн. DVD менкюто е различно за Всеки диск .

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона

когато Възпроизвеждате VCD (Версия 2.), то се съединява 1меЖду PBC ON u OFF.

2 Използвайте курсорите за да Влезете В 'DISC MENU' и после натиснете ENTER

когато избирате диск менкз,и на диска няма такова, ще се появи съобщение "This menu is not supported".

3 Използвайте курсорите за да изберете >келаната опция.

натиснете ENTER бутона.

Важно:
PBC (Възпроизвеждане Control) Функция
При възпроизбеждане на VCD (version 2.0), бие моЖе да избирате различни сцени в забисимост от менкзто на диска.
PBC ON: този VCD диск е 2.0. този диск се взпроизвеЖда по менкюто на екрана. Някои функции МоЖе да не са балидни. Ако това се случи, изберете "PBC OFF" за да ги активирате.
PBC OFF: ако диска е VCD версия 1.1. Диска се бъзпроизбеЖда по същия начин както музикално CD.

Използбане на меню-заглавие DVD

За DVD, които съдърЖат няколко заглаВия, Вие мо>ке да Видите заглавията на филмите. В зависимост от диска функциите могат да са

1 В спрял ре>ким, натиснете MENU бутона

2 Използвайте бутоните за да изберете 'Title Menu'.

3 Натиснете ENTER бутона.

заглавното меню се показва

Менюто се появява натиснете MENU бутона за изход.

Важно
Заглавното меню може да е различно за всеки диск в зависимост от диска.

Настройка на език

Менюто на екрана по подразбиране е Английски.

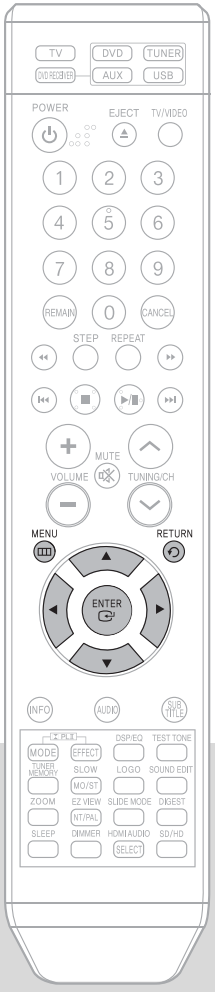

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 ИзползЗапте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Изберете 'Language' и после натиснете ENTER бутона

4 Използвапте курсорите за да изберете 'OSD Language' и после натиснете ENTER бутона.

5 ИзползЗапте курсорите за да изберете >келания език и натиснете ENTER бутона.

след настройките ще се пови избраният език.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Важно:
за да изберете друг език изберете OTHER и ВъВедете езика на Вашата страна.
AUDIO, SUB TITLE и DISC MENU езика ще бъде избран.

Избор на OSD език

Избор на Audio език (дискът е записан на такъВ)

избор на субтитри (дискът е записан на такъВ)

избор на език на менкзто на диска (дискът е записан на такъВ)
* ако диска не е записан на езика, които сте избрали няма да моЖе да се промени.

Настройки на екран телевизор

В зависимост от типа телевизор (широк екран или 4:3 TV), вие може да избирате типа.

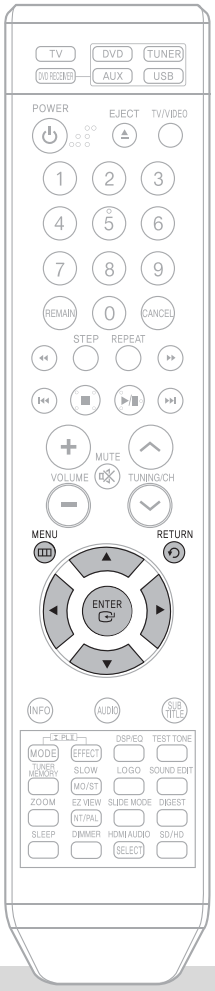

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете 'TV Display' и после натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете >келания екран и натиснете ENTER бутона.

след като сте направили настройките можЖе да минете на другия екран

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Настройка на размер екрана

От хоризонтален към Вертикален екран е 4:3, докато широкия екран е с дефиниция 16:9. Когато диска е с различна дефиниция, трябВа на настроите екрана според диска.

* при стандартните телевизори, избирате "4:3LB" or "4: 3PS" В зависимост от Вашите предпочитания. Изберете "16:9" за широк екран.

WIDE избор на пълна картина 16:9 picture in the full-screen При широк екран телеВизор

4:3LB (4:3 Letterbox) изберете тази опция 16:9 картина на обикновен телеВизор • черни линии ще се поВяВат от дВете страни на екрана.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) изберете 16:9 картина
• Вие може д избирате центриране на картината

Важно:
- ако DVD е 4:3 формат, Вие не може да го гледате на широк екран.
- DVD се записВат на различни формати,те изглеждат различни В зависимост от софтуера, на които са записани.

Настройка родителски контрол

Тази функция позВоляВа да направите забрана на дадени филми и сцени,които не се подходящи за деца.

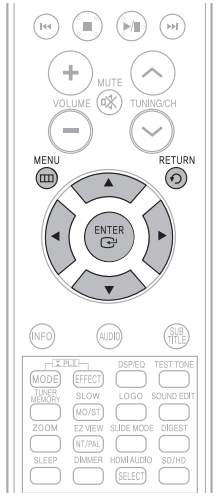

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете 'PARENTAL' и после натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете >келаното ниВо на защита и натиснете ENTER бутона.

ако изберете 6 нибо, диска няма да моЖе да се гледа ако е по бисоко нивот 6 • по Високите ниби са дискобе с концентрация на насилие

5 ВъВедете паролата и натиснете ENTER бутона.

• тази парола е бъбедена "7890"
• след като сте бъбели тези настройки ще преминете бъб Владбащия екран

Важни
Функцията работи само с дискове с рейтинг.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно мею.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Настройка на парола

Вие може да ВъВедете парола на нивото на контрол

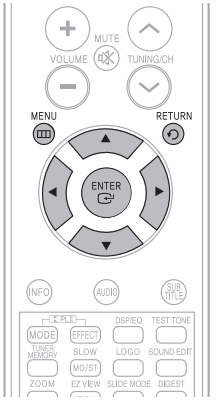

1 Натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 3. Използвайте курсорите за да изберете 'PASSWORD' и натиснете ENTER бутона.

4 Натиснете ENTER бутона.

5 Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.

въведете старата парола, след това два пъти новата за потбърждение

Важно:
фабричната парола е "7890"

Ако заправите вашата парола на направете следните неща:
• докато тоВа съобщение стои на екрана "NO DISC", натиснете и задръжте ___ бутона от предния панел 5сек. "INITIALIZE" се появяВа на дисплея и Всички фабрични настройки ще се Възстановят. .
• натиснете POWER бутона.
Използването на RESET функция ще изтрие Всички направени настройки. Не я използвайте осВен ако не е необходимо.

Настройка тапет

JPEG DVD VCD

BG

Когато гледате DVD, VCD или JPEG CD, Вие може да променяте фона

Настройка тапет

1 По Време на Възпроизвеждането натиснете PLAY/PAUSE бутона докато не се появят картинките

2 Натиснете LOGO бутона.

• "COPY LOGO DATA" тоба съобщение ще се появи на екрана

3 Уредът ще се изклкючи и Вклкючи обратно.

• на екрана ще се появи избрания тапет.
Можете да изберете 3 настройки

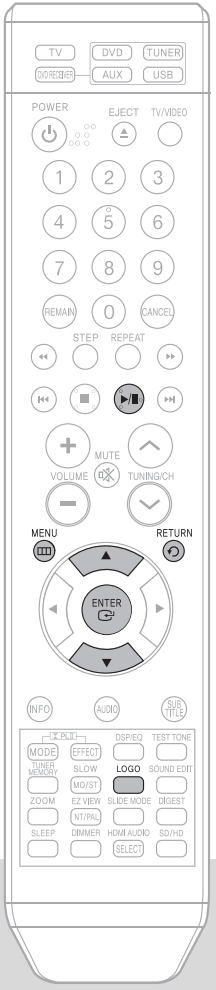

Изберете тоВа за избор на Самсунг лога на екрана

Изберете тоВа за настройка на Вашия желан фон

Промяна на настрпйките

1 В спрял реЖим, натиснете MENU бутона.

2 Използвапте курсорите за да изберете 'Setup' и после натиснете ENTER бутона.

3 ИзползЗапте курсорите за да изберете 'LOGO' и натиснете ENTER.

4 Натиснете за да изберете 'USER', и натиснете ENTER.

За да изберете един от трите режима.

5 Натиснете MENU бутона за изход от меню настройки

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню.
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

DVD възпрозивеждане режим

Някой DVD-Audio дискве съдържат DVD-Video както и DVD-Audio.
За да възпроизведете DVD-Video частта от диска, настройте уреда на DVD-Video режим.

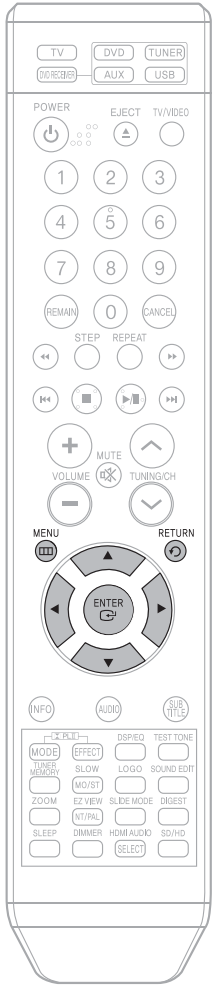

1 Натиснете EJECT и после MENU.

2 Натиснете курсора надолу за да изберете Setup' и натиснете ENTER.

3 Натиснете курсора надолу за да изберете DVD TYPE и натиснете ENTER.

4 Натиснете курсора надолу за да изберете DVD Video и натиснете ENTER.

• Повторете стъпки 1-4 за обратната процедура.

Важно
• DVD режима е настроен на DVD Audio фабрично.
• Ако изключите уреда, той ще се върне на DVD Audio режима.

При избран DVD Play режим:
• DVD VIDEO : настройте уреда на DVD video, при съдържание от DVD audio диск.
• DVD AUDIO : фабрично настроен режим, за DVD audio.

DivX (R) регистрация

Моля използвайте регистрационният код а уреда за DivX (R) video on demand Формат. За да научите повече отидете на www.divx.com/vod.

Настройка на режима на Високоговорителите

Изходните сигнали и честоти отговарят на говорите автоматично на настройката според конфигурацията на говорителите и дали трябва да се използват всички колони или не.

1 В режим Стоп, натиснете бутона Меню

2 С курсора отидете до AUDIO и тогава натиснете ENTER бутона.

3 В Speaker Setup натиснете ENTER бутона отново.

4 С курсора стрелките , отидете до желаната колона и тогава натиснете ENTER бутона.

• за C, LS, и RS, при Всяка натискане реЖима се променя както следва: SMALL ' NONE.
• за L и R, реЖима е SMALL.

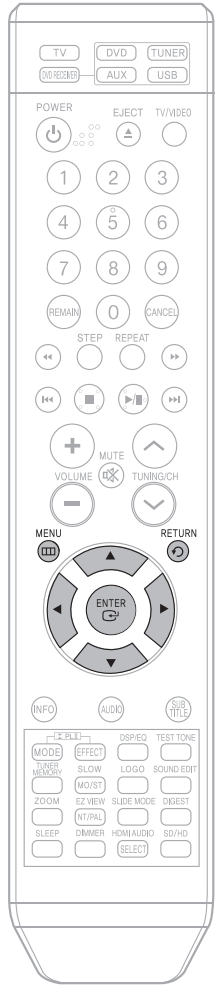

SMALL : изберете когато използвате колоните
NONE : когато няма инсталирани колони

Важно
• в зависимост от PRO LOGIC u STEREO, режима на колоните може да варира

Настройка забавяне Възпроизвеждане

Ако колоните на могат да се поставят на еднакво разстояние от позицията на слушане, вие може да настроите тази опция, като надстроите определено време на закъснение на сигнала преминаващ то едната колона на друга.

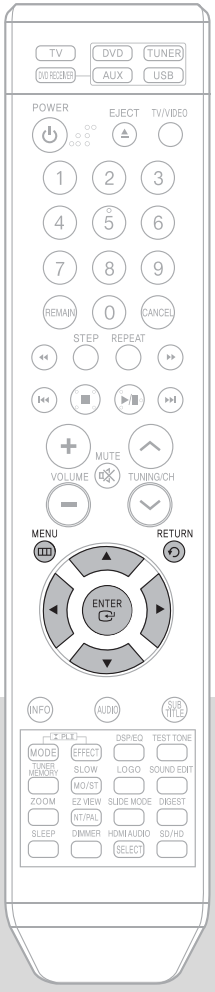

1 В спрял режим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'AUDIO' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да стигнете go 'DELAY TIME' и натиснете ENTER бутона.

4 Използвапте курсорите за да изберете желаната настройка и натиснете ENTER бутона.

5 Използвайте курсорите за да изберете Времето на закъснение

• Вие моЖе да изберете (бреме от C до 00 и 05mSEC и за LS и RS от 00 и 15m SEC.

Настройка Delay Time
Когато 5.1 CH Surround Sound се възпроизвежда вие може да се насладите на най-добрия звук на колоните по едно и също време. Ако обаче звука от колоните пристига до вас по различно време може да настроите различно врене на пристигане на звука от различните колони, така че да изравните времето на достигащия до вас звук .

Важно
• с Dolby Pro Logic II), времето на закъснение може да е различно за всеки режим.
с C-3 uDTS, времето на закъснение може да биде 00 и 15mSEC.
Централният канал се наглася за 5.1 канал дискове.

• настройте централната колона
ако разстоянието от Dc и Df е еднакбо и ли по- голямо настройте на 0ms. Ако не е така, напрабете настройките по информацията в таблицата.

Distance between Df and Dc	Delay Time
0 inch	0 ms
13.6 inches	1 ms
27.2 inches	2 ms
40.8 inches	3 ms
4.5 feet	4 ms
5.6 feet	5 ms

настройка задни колони
ако разстоянието меЖду Df u Ds е едно и също настройте на 0ms. Ако не е така, напрабете настройките по информацията 6 таблицата.

Distance between Df and Ds	Delay Time
0 inch	0 ms
40.8 inches	3 ms
6.7 feet	6 ms
10.0 feet	9 ms
13.4 feet	12 ms
16.7 feet	15 ms

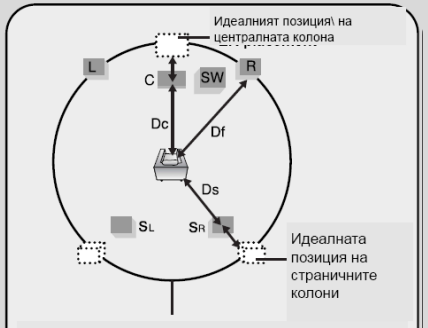

Желателно е да наредите колоните 8 този кръг
Df: разстояние до предните колони
Dc: разстояние до централната колона
Ds: разстояние да страничните колони

Настройка тест тон

Използвайте тази функция за да проверите Връзката меЖду колоните и нивото на звука

1 В спрял реЖим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'AUDIO' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсора за да изберете 'TEST TONE' и натиснете ENTER бутона.

Тестовият тон ще бъде изпратен към L - C -R - SR - SL - SW последоват5елно. Ако бутона ENTER е натиснат отново, тестовият тон ще бъде спрян.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Алтернативен метод: натиснете TEST TONE бутона от дистанционното упраВление.

Натиснете TEST TONE бутона.
• тест тона ще се произбеде както следба:
когато бъзпроизбеЖда DVD или CD, тази функция ще работи само при спряла функция- използбайте тази функция да проберите дали колоните работят прабилно.
За край натиснете TEST TONE бутона отнобо.

L: Front Speaker (L) C: Center Speaker SW: Subwoofer
R: Front Speaker (R) SL: Rear Speaker (L) SR: Rear Speaker (R)

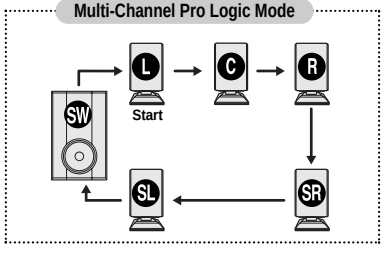

Настройки на DRC (Dynamic Range Compression)

BG

Чрез тази функция Вие моЖете да се насладите на Dolby Digital зВук докато гледате филм при слаб, зВук Вечерно Време.
Тази функция балансира силните и тихите звуци.

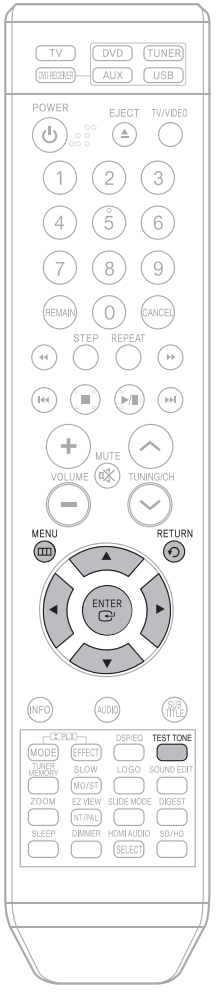

1 Когато уреда е В спрян режим, натиснете бутона MENU.

2 Използвайте курсора за да се преместите до Audio' и натиснете бутона ENTER.

3 Използвайте курсора за да се преместите до 'DRC и натиснете бутона ENTER.

4 Използвайте курсора за да настроите 'DRC

Когато курсор бутоните са [натиснати, ефекта е по-|голям и обратното.
smaller.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Настройка на звука

BG

Настройване на баланса и нивото на вска колона.

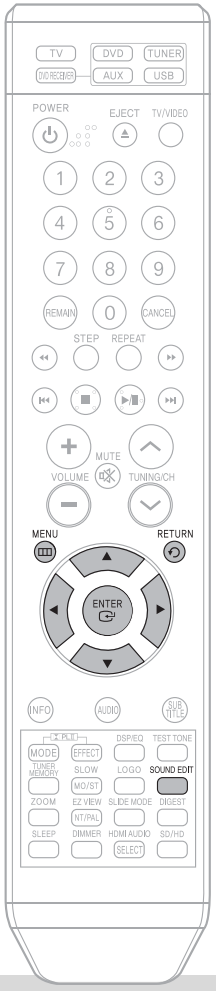

Метод 1
Настройване на звука чрез

1 В спрял реЖим, натиснете MENU бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете 'AUDIO' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсора за да u36epeme'SOUND EDIT' и натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете Желаната настройка и натиснете ENTER бутона.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Метод 2
Ръчно настройване чрез SOUND EDIT бутони

Настройка на предна колона	Настройка на задна колона	Настройка на ниво център
1 Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора	**2** Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора	**3** Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора

Adjusting Rear Speaker Level	Adjusting Subwoofer Speaker Level
4 Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора	**5** Натиснете SOUND EDIT бутона и натиснете курсора

Важно
- настройките се изписват на дисплея на уреда, не на екрана на телевизора

Настройка баланс на предни и задни колони
- Вие трябВа да изберете между-06 и OFF.
- ниВото на зВука е до -6.

Настройки ниво централни, задни, предни, субуфер
- ниВото може да се настроПВа на етапи от +6dB go6dB.
- зВука се уВеличаВа когато стигнете близо go+6dB.

AV SYNC настройки

Видео картината моЖе да изглеЖда по-баВна от зВука, ако уреда е сВързан със дигитален телеВизор. Ако тоВа се случи настроите Времето за забаВяне на зВука за да съВпадне с картината.

1 Натиснете MENU бутона.

Меню настройки ще се появи.

2 Използвайте курсорите за Audio' и после натиснете ENTER бутона.

3 Използвайте курсорите за да изберете AV-SYNC' и натиснете ENTER бутона.

4 Използвайте курсорите за да изберете Време на закъснение AV-SYNC и натиснете ENTER бутона.

Вие моЖе да настроите закъснение на дума от 0 ms go 300 ms. Настроите го |на на-добрия Вариант.

Натиснете RETURN бутона за да се върнете в предишно меню
Натиснете MENU бутона за изход от настройки.

Звуково поле (DSP)/EQ функция

DSP(Digital Signal Processor) DSP режимите са проектирани за да симолират различни акустични условия.
EQ: Можете да изберете ROCK, POP, или CLASSIC за да оптимизирате звука за жанра за музиката която възпрозивеждате.

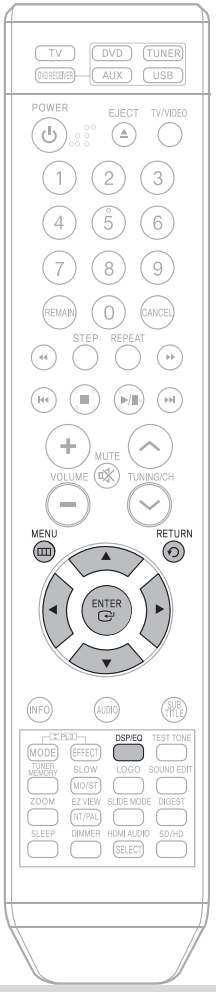

Натиснете DSP/EQ бутона

. "DSP" се показва на дисплей панела
. с всяко натискане на бутона, избора се сменя както следва:

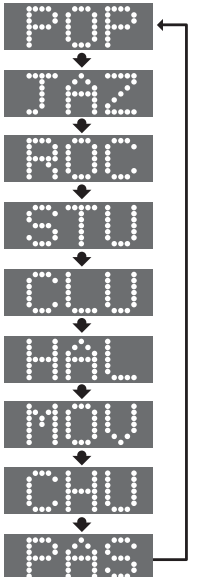

Важно
. DSP/EQ функцията е достъпна само в STEREO режим.
Натиснете PL II mode бутона за да се появи STEREO на екрана.
. Тази функция работи с CDs, MP3-CDs, 2 channel DivX и Dolby Digital дискове.
. При възпрозивеждане на DVD диск с две или повече канала, multi-channel режима ще бъде избран автоматично и DSP/EQ фнкцята няма да работи.

POP, JAZZ, ROCK: в зависимост от жанра на музиката, можете да изберете POP, JAZZ, и ROCK.
STUDIO : Дава ви усещането чес е намирате в студио.
CLUB : Симулира звук от клуб чрез нагласяне на баса.
HALL : Предоставя ви ясен глас, като във зала например.
MOVIE: Дава ви усещането че сте в кино салон.
CHURCH: Дава ви усещането че сте в църква.
PASS: Изберете тази опция за нормално слушане.

Dolby Pro Logic II режим

Вие може да избирате Dolby Pro Logic II звуков режим.

Натиснете PL II MODE бутона.
С всяко натискане на бутона ще се сменя по следният начин:

PRO LOGIC II
. MUSIC: Когато слушате музика, можете да изпитате звуков ефект като чели слушате живо изпълнение.
. CINEMA: Придава реализъм на звука.
. PRO LOGIC: Ще изпитате реалистичен мулти-канален ефект, като че ли имате пет колони и леви и десни колони.
. MATRIX: Ще чуете 5.1 канален съроунд звук.
STEREO: Изберете това за да изберете звук предните леви и десни и субуфер.

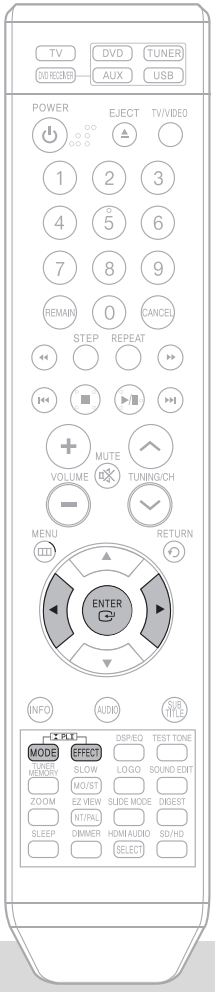

Важно
• когато изберете Pro Logic II режим, свържете Вашия уред към AUDIO INPUT жакове (L and R) на плейъра. Ако свържете само към единия Вход, Вие не може да слушате 5.1 канален звук.

Dolby Pro Logic II ефект

Тази функция работи при Dolby Pro Logic режим музика.

1 Натиснете PL II MODE бутона за да изберете 'MUSIC режим.

2 Натиснете PL II EFFECT бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

Можете да изберете 1 или 0.
Този режим удължава картината за да вкл. съроунд колоните за нестандартен ефект със слайдшоу на снимки.

3 Натиснете PL II EFFECT бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

Ви е може да избирате от 0 и 7.
Това определя дължината на централната картина. Колкото по-висока е стойността, толкова по-малко звук идва от колоните.

4 Натиснете PL II EFFECT бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

Вие може да избирате от 0 до 6.
Можете да донагласите звука от предната или задната колона.

Важно
• когато Възпроизвеждате DVD записани с повече детайли, мулти-каналните мога да се избират автоматично и (Dolby Pro Logic II) бутона не работи.

Слушане на радио

Дистанционното управление

1 Натиснете TUNER бутона.

2 Настроите на желаната станция

Automatic Tuning 1 С помощта на бутоните станцията се избира Натиснете и задръЖте за автоматично търсене на станция Бързо натиснете за увеличаване или намаляване на честотата постепенно.

Automatic Tuning 2

Manual Tuning

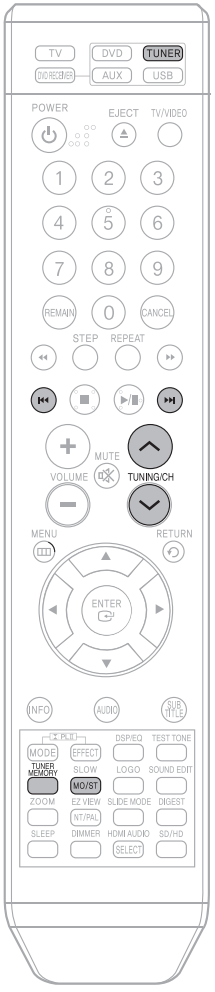

От предния панел на уреда

1 Натиснете Function бутона за да изберете станция (FM).

2 Изберете честота.

Натиснете STOP
) бутона за да изберете PRESET и после натиснете за да настроите станцията
Натиснете STOP ( ) бутона За да изберете "MANUAL" и натиснете и задръ*те за автоматично търсене
Натиснете STOP ( ) за да изберете MANUAL и кратко натиснете за избор на по ниска или Висока честота

Натиснете MO/ST бутона за избор на Mono/Stereo, (тази функция има при слушане на FM станция.)

- Всяко натискане на бутона ще променя от "STEREO" на "MONO".
- при по слабо приемане на станция, U36ерemet MONO за по чист зВук.

Запаметябане на станци

Пример: искате да запазите FM 89.1 8 паметта

1 Натиснете TUNER бутона за да изберете FM станция

всеки път когато натиснете бутона превключване "FM-AM".

2 Използвайте бутоните за каналите за да изберете "89.10".

използвайте [инструкциите от стр 61 за да изберете ръчно или автоматично

3 Натиснете TUNER MEMORY бутона.

"PRGM" мига на екрана

4 Използвайте бутоните за превъртане за да изберете номера

вие може да избирате от 1 и 15.

5 Натиснете TUNER MEMORY бутона отново.

• натиснете TUNER MEMORY I бутона преди I 'PRGM' да изчезне от екрана I • 'PRGM' тази надпис изчезба от екрана, когато станцията е

6 За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.

Важно: Уреда не приема AM сигнали.

За да изберете запаметена станция, използвайте ⏮ ⏭ да изберете станцията.

Допълнителни функции

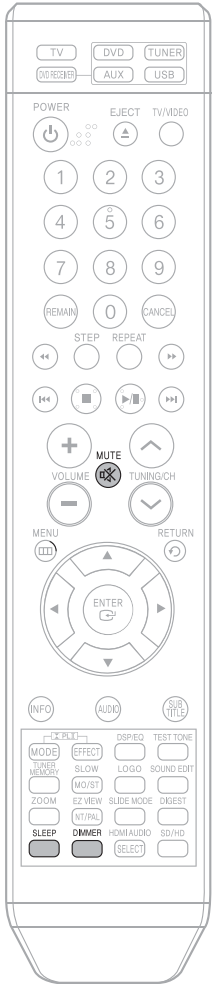

Sleep Timer функция

Можете да настройте времето след което уреда ще се изключи.

Натиснете Sleep

SLEEP" се появяба на дисплея. Всеки път като натиснете променяте както следба: 10 '20 '30 '60 '90 '120 '150 OFF.

За да потвърдите настройките, натиснете SLEEP бутона.
• на екрана ще се появи оставащото време, до изклюючване на плепъра
•ако натиснете отново ща се върнете към настройките, които сте на правили по-рано.

За отмяна на тази функция, натиснете SLEEP бутона докато на екрана се появи OFF

Настройка яркост на дисплея

Вие може да регулирате яркостта на дисплея, така че да Вие удобно на Вас.

Натиснете DIMMER бутона.

При всяко натискане на бутона се появяВятВат следните неща: DARK-BRIGHT

Mute функция

Много е удобна при позВъняВане на Вратата или телефона

Натиснете MUTE бутона.

започВа да мига на екрана • за да Вклкзчите зВука отноВо натиснете бутона отново.

Използване на слушалки

Можете да използвате слушалки (не са предоставени) за да слушате само вие.

Включете към HEADPHONE жака

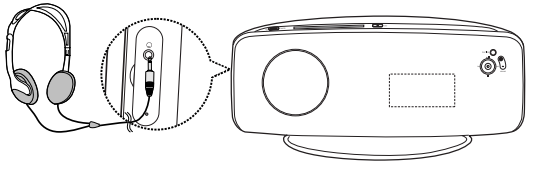

Важно
За да избегнете повреда на слуха, не усилвайте звука прекалено много.

Управление на телеВизора с дистанционното управление

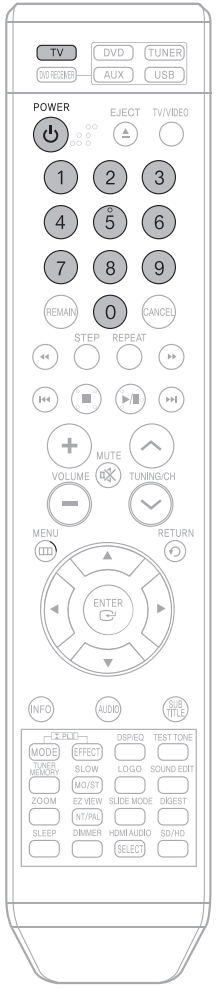

Когато управлявате телевизора с дистанционното управление

1 Натиснете TV бутона за да изберте ТВ режим.

2 Натиснете бутона POWER, за да включите телеВизора.

3 Насочете дистанционното упрвление право напред към телевизора.

4 Докато държите натиснете бутона POWER, ВъВедете съответния код отговарящ на Вашата честота на телеВизора.

Ако кода съотВетстВа на телевизионния код, телевизорът ще се изключи. Ако има повече от един код в списъка за Вашия телевизор, ВъВедете един по един за да Видите кои от тях работи.

5 Насочете дистанционното управление напред към телеВизора и натиснете бутона POWER. Ако телевизора се изклкюи или включи, настройката е завършила.

Вие можете да използвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или номерираните бутони.

Важно

. Дистанционното може да не работи правилно за всички видове ТВ.

. Ако не настройте дистанционото с кода на вашата марка, дистанционото може да работи на Samsung ТВ по подразбиране.

Списък с телевизионните честоти

No.	Brand	Code	No.	Brand	Code
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Преди да се обадите в сервиза

За съвсем кратко ще моЖете да се запознаете с новата система. Ако имате някакВи проблеми, които са посочени В долния списък, опитайте да прилоЖите дадените решения. Те могат да Ви спестят Време и неудобството от ненуЖно обаЖдане за серВизно обслуЖВане.

Симптом	Решение
Диска не се отваря	• Кабела за захранването пъхнат ли е праВилно? • Изклкючите захранването и го Вклкючете отново.
Възпроизвеждането не се пуска	• Проверете регионалният номер на диска. • CD-ROMs и DVD-ROM не могат да бъдат Възпроизведени на DVD уреда. • Проверете дали рейтинга е правилен.
Възпроизвеждането не стартира веднага като натиснете бутона Play/ Pause.	• Използвате ли деформиран диск или надраскан диск? • Изчистете диска.
Не се чува звук	• Не се чува звук по Време на Възпроизвеждане, баВно Възпроизвеждане и кадър след кадър. • ПраВилно ли са сВързани кулоните? Настроени ли са праВилно? • Диска поВреден ли е?
Звук моЖе да се чуе само от няколко кулони.	• Докато слушате CD или радио, се издава звук от предните кулони (Л/Д) само. Изберете "PRO LOGIC II" като натиснете (Dolby Pro Logic II) от дистанционното за да използвате Всичките 6 кулони. • Уверете се че DVD диска е 5.1-CH съвместим. • Ако настроите SL, и SR на NONE, кулоните В аудио настройките няма да се Възпроизведе никакъв зВук от централната и предните ляВа и дясна кулона. Настроите C, SL, и SR на SMALL.
Dolby Digital 5.1 CHСъраунд не се работи	• Диска маркиран ли е с "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1 CH съраунд се ВъзпроизВеЖда само когато диска е записан на 5.1 channel зВук. • Аудио езика праВилно ли е настроен на DOLBY DIGITAL 5.1-CH?

Симптом	Решение
• Диска се Върти но не се ВиЖда картина. • Качеството на картината на екрана е лошо и картината трепери.	• Включен ли е телевизора? • Правилно ли а свързани Видео кабелите?- • ПоВреден ли е диска? • Диск произведен при лоши услоВия моЖе да не се Възпроизведе.
Дистанционното не работи	• На не поВече от пределното разстояние от уреда ли сте? • Изтощени ли са батериите? Избрал ли сте режим TV/DVD от дистанционото правилно?
Аудио езика и субтитрите не работят.	Аудио езика и субтитрите няма да работят ако диска не съдържат такива.В зависимост от диска, те могат да са различни.
Менкюто не екрана не се показва.	• Използвате ли диск който няма менюта?
Аспекта не моЖе да бъде сменен.	• Вие можете да гледате В 16:9 DVD, В 16:9 WIDE реЖим, 4:3 LETTER BOX реЖим, или 4:3 PAN SCAN реЖим, но 4:3 DVD моЖе да се Види В 4:3 съотношение. Обърнете се към DVD обложката.
• Уредът не работи. (Пример: Изключва се, странен звук се чува.) • DVD уреда не работи правилно.	• Докато "NO DISC" съобщението се появи на екрана, задръЖте бутон от предният уред за поне от 5 сек. бутон STOP. "INITIALIZE" ще се появи на екрана и всички настройки ще се рестартират до фабричните. • Натиснете бутона POWER. Използвайте RESET функцията за да изтриете Всички запаметени настройки.
Забравили сте паролата за рейтинга.	Изключете уреда и задръжте за около 5 сек STOP бутона от предният панел. Използвайте RESET функцията за да изтриете Всички запаметени настройки.
Не моЖете да чуете/ получите радио сигнал.	• ПраВилно ли е сВързана антената? • Слаб ли е излъчваният сигнал, монтирайте Външна FM антена.

Съхранение на дискове

Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. ЗатоВа трябВа да се съхраняВат Внимателно.

Боравене

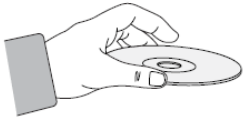

Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
На залепвайте нищо на записващата страна.

Съхранение на диска

Не го оставяйте на директна слънчева светлина	Съхранявайте го на проветриво място	Пазете го чист.Поставен в съответната подложка. Съхранявайте вертикално
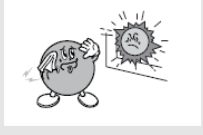	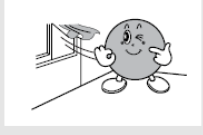	

Важно
на позволявайте дисковете да се напрашват. на позволявайте де се надраскват.

Пренасяне и съхранение на дискове

ако видите, че диска е замърсен почистете със суха мека кърпа.
• почистете нежно о двете страни диска

Важно
. Кондензация може да се получи ако топъл въздух влезе в контакт със студените част а уреда.
Ако това стане, може да не работи добре уреда. Махнете диска и отсвете плеъра отворен за около 1-2 часа.

ЕзикоВи кодове за отделните страни

Въведете подходящите кодове за съответните езици.

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

USB Host Feature поддържащи уреди

Digital Camera

Product	Company	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB Flash Disk

Product	Company	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3 Player

Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Multi Card Reader

Product	Company	Type
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

USB External HDD

Product	Company	Type
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Технически характеристики

GENERAL	Power Consumption	90W
	Weight	5 kg
	Dimensions (W x H x D)	521 x 320 x 178 mm
	Operating Temperature Range	41°F ~ 95°F
	Operating Humidity Range	10% ~ 75%
FM TUNER	Usable Sensitivity	10dB
	S/N Ratio	60dB
	Distortion	0.5%
VIDEO OUTPUT	Composite Video	1.0Vp-p(75Ω load)
	Component Video	Y:1.0Vp-p(75Ω load)
		Pr:0.70Vp-p(75Ω load)
		Pb:0.70Vp-p(75Ω load)
	HDMI	Impedance: 85~115
AMPLIFIER	Front speaker output	80W x 2(3Ω)
	Center speaker output	80W
	Rear speaker output	80W x 2(3Ω)
	Subwoofer speaker output	100W(3Ω)
	Frequency range	20Hz~20KHz
	S/N Ratio	70dB
	Channel separation	60dB
	Input sensitivity	(AUX)400mV

Технически характеристики

HT-XQ100/HT-XQ100W

SPEAKER	Speaker system	5.1ch speaker system				
		Front/Center/Rear speaker		Subwoofer speaker		
	Impedance	3Ω		3Ω		
	Frequency range	150Hz~20kHz		40Hz~200Hz		
	Output sound pressure level	82dB/W/M		85dB/W/M		
	Rated input	80W		100W		
	Maximum input	160W		200W		
	Dimensions (W x H x D)	Front	98 x 482 x 76 mm	Rear	98 x 206 x 80 mm	
		Center	443 x 98 x 76 mm	Subwoofer	180 x 364 x 378 mm	
	Weights	Front	3.3 kg	Rear	1.1 kg	
		Center	1 kg	Subwoofer	7.1 kg	

HT-TXQ100

SPEAKER	Speaker system	5.1ch speaker system				
		Front/Center/Rear speaker		Subwoofer speaker		
	Impedance	3Ω (DCR 3.4Ω)		3Ω (DCR 3.4Ω)		
	Frequency range	150Hz~20kHz		40Hz~200Hz		
	Output sound pressure level	82dB/W/M		85dB/W/M		
	Rated input	80W		100W		
	Maximum input	160W		200W		
	Dimensions (W x H x D)	Front/Rear	98 x 1157 x 76 mm	Subwoofer	180 x 364 x 378 mm	
		Center	443 x 98 x 76 mm			
	Weights	Front	6.4 kg	Subwoofer	7.1 kg	
		Center	1 kg			

Бележки